TOSHIBA

gigabeat F60 / F40 / F20 / F10

Lecteur audio mobile de TOSHIBA

Modèle: MEGF60 / MEGF40 / MEGF20 / MEGF10

Mode d'emploi

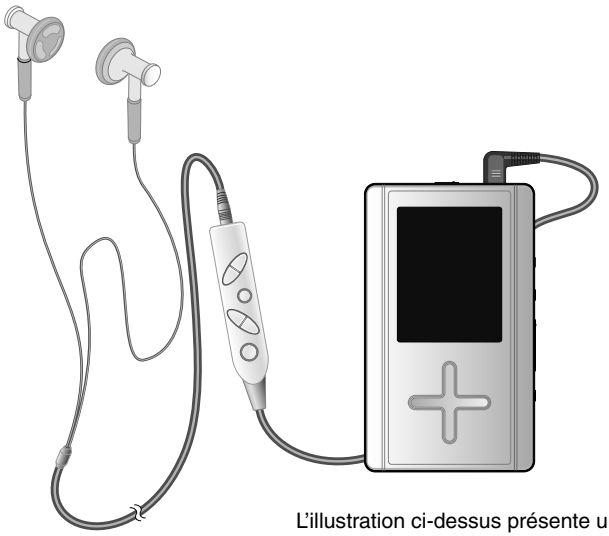

L'illustration ci-dessus présente une image du MEGF60 et le MEGF40.

- Nous vous remercions d'avoir acheté un lecteur audio mobile de Toshiba gigabeat.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur audio mobile de gigabeat afin de garantir la bonne utilisation du produit.
- Une fois que vous avez lu ce manuel, conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

© TOSHIBA CORPORATION 2005

Imprimé en Chine
GX1C00066U10
PX1C00066UAA

Nom du produit : LECTEUR AUDIO MOBILE

Référence modèle : MEGF60, MEGF40,
MEGF20, MEGF10

Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

Avis de la FCC

Cet appareil a été testé et jugé satisfaisant aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont prévues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner, de l'énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou changez d'emplacement l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour vous aider.

REMARQUE Seuls les périphériques se conformant aux limites de classe B de la FCC peuvent être attachés à cet appareil. Une utilisation avec des périphériques non conformes ou des périphériques non recommandés par Toshiba est susceptible de causer des interférences dans la réception de la radio et de la télé. Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans qu'ils soient expressément approuvés par Toshiba ou un tiers autorisé par Toshiba peut annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

Cet appareil satisfait au chapitre 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Contactez:

Toshiba America Consumer Products, L.L.C.

82 Totowa Road

Wayne, NJ 07470

(973) 628-8000

Clause Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

⚠ AVERTISSEMENT Manipuler le cordon de ce produit vous exposera au plomb, un produit chimique reconnu dans l'état de Californie comme étant susceptible de provoquer des infirmités de naissance et autre dommage reproductif. ***Se laver les mains après manipulation.***

Précautions de sécurité

Icônes de sécurité

Ce mode d'emploi contient des précautions de sécurité devant être respectées afin d'éviter des dangers potentiels pouvant provoquer des blessures personnelles, des dommages matériels, ou des pertes de données.
Ces précautions d'emploi ont été réparties en deux catégories en fonction du degré d'importance des risques potentiels, et les icônes servent à distinguer ces instructions de la façon suivante:

⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
⚠ ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères.
ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.
REMARQUE	Fournit des informations importantes.

Précautions d'emploi

⚠ AVERTISSEMENT Si vous remarquez une anomalie quelconque telle une odeur, de la fumée ou une surchauffe, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur. Continuer ensuite d'utiliser le produit risque de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur. Continuer alors d'utiliser le produit risque de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Si vous faites tomber le produit ou que vous endommagez l'écran, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur. Continuer alors d'utiliser le produit risque de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer le produit. Cela pourrait provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne mettez pas le produit en contact avec du métal et ne laissez aucun corps inflammable pénétrer dans l'appareil. Ne laissez pas pénétrer ou tomber un corps étranger dans les orifices des terminaux et autres ouvertures ou fentes de l'appareil. Cela risquerait de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Eteignez l'appareil et évitez de vous en servir lorsque vous êtes dans un avion, un hôpital ou dans tout autre endroit où son utilisation est interdite. L'utilisation de ce produit dans de tels endroits pourrait affecter les systèmes d'exploitation ou le fonctionnement des équipements médicaux, ce qui pourrait entraîner un accident et d'éventuelles blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Ne vous servez pas du produit dans un endroit exposé à l'eau. S'en servir dans ces conditions risquerait de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez le produit sous la pluie, la neige ou sur la plage ainsi que dans toute autre zone en bordure d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas le produit dans la salle de bain ou sous la douche. S'en servir dans ces conditions risquerait de provoquer incendie, décharge électrique ou brûlure, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation ni l'unité principale.S'en servir dans ces conditions risquerait de provoquer une décharge électrique pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne vous servez pas du produit lorsque vous marchez ou que vous conduisez une voiture ou une moto. Vous risqueriez de tomber ou de provoquer un accident de la circulation pouvant occasionner de graves blessures. Vous n'entendez pas les bruits environnants, ce qui peut conduire à un accident inattendu pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Faites attention à ne pas laisser un enfant en bas âge jouer avec le sac plastique utilisé pour emballer le produit. L'enfant pourrait placer le sac sur sa tête ou l'avaler, ce qui provoquerait un étouffement.

⚠ AVERTISSEMENT Si vous remarquez qu'un liquide fuit ou qu'une odeur se dégage du produit, éloignez-le immédiatement de toute source de chaleur. Le liquide qui s'écoule du produit provient de la pile incorporée. Si la pile fuit, le fluide s'écoulant risque de s'enflammer et de provoquer une explosion, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne rechargez pas la pile incorporée autrement que de la façon spécifiée.S'en servir dans ces conditions risquerait de provoquer incendie, explosion ou décharge électrique pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne rechargez et ne déchargez pas le produit près d'une source de chaleur ou directement au soleil.Il se peut que la pile incorporée fuie, provoquant une ignition ou une explosion et pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne vous servez pas du produit dans un environnement humide ou embué, ni dans un endroit poussiéreux ou sujet à de la suie. S'en servir dans ces conditions risquerait de provoquer incendie ou décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Retirez les cordons lorsque vous déplacez le produit. Négliger de le faire entraîne le risque d'endommager les cordons, ce qui risquerait de provoquer incendie ou décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer le produit. Si vous nettoyez le produit alors que l'adaptateur secteur est encore branché, vous risquez de provoquer une décharge électrique pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT N'essayez pas de lire le CD-ROM fourni avec un lecteur de CD de musique. Cela risquerait d'endommager les écouteurs ou haut-parleur ou de vous abîmer les oreilles, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Si vous découvrez que le produit fuit, ne touchez pas le liquide qui s'échappe.Le liquide qui s'échappe du produit provient de la pile incorporée. Si le liquide de la pile entre en contact avec vos yeux ou votre peau, il peut provoquer des blessures ou des lésions cutanées ou oculaires. Si le liquide de la pile entre en contact avec vos yeux, rincez-les soigneusement à l'eau claire et demandez immédiatement l'avis d'un médecin. Si le liquide de la pile se dépose sur votre peau ou sur vos vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau claire.

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez pas le produit dans un endroit chaud. Si vous placez le produit directement au soleil, dans une voiture fermée ou près d'un four, etc., il peut se produire un dégagement de chaleur ou un incendie, pouvant occasionner de graves blessures. Le produit risque également de se briser, pouvant provoquer de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT	Gardez la surface d'affichage à l'abri de tout choc. Cela pourrait endommager l'affichage, casser la vitre ou un liquide risquerait de fuir pouvant provoquer de graves blessures. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, votre corps ou vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Si du fluide rentre en contact avec vos yeux, rincez à l'eau claire et demandez immédiatement l'avis d'un médecin.
⚠ AVERTISSEMENT	Rangez le produit dans un endroit hors de la portée des enfants en bas âge. Négliger de le faire pourrait causer des blessures ou des accidents.
⚠ AVERTISSEMENT	Ne laissez pas le produit sur ou sous un tissu ou un coussin. La surchauffe peut causer une déformation de l'écran ou un incendie pouvant provoquer de graves blessures. Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
⚠ AVERTISSEMENT	Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs importants. Le produit risquerait d'être endommagé, un incendie ou une décharge électrique pourrait se produire, pouvant provoquer de graves blessures.
⚠ ATTENTION	Ne balancez pas le produit lorsque vous le transportez. Il pourrait heurter une personne ou un objet et causer une blessure.
⚠ ATTENTION	Si vous ressentez une sensation anormale sur votre peau,cessez immédiatement de vous servir du produit et consultez un dermatologue. Dans certains rares cas, les matériaux ou les traitements des surfaces de ce produit peuvent provoquer des démangeaisons, des rougeurs ou de l'eczéma, etc., selon la constitution physique ou de l'état de santé de l'utilisateur.
⚠ ATTENTION	Lorsque vous vous servez des écouteurs, faites attention à ne pas écouter à un niveau sonore trop élevé. Une écoute à des niveaux sonores très élevés peut avoir des effets néfastes sur la faculté auditive.

Adaptateur secteur

⚠ AVERTISSEMENT	Branchez le cordon d'alimentation du cordon CA à une prise secteur chez vous. Vous servir d'une source d'électricité autre que 100 à 240 V CA risque de provoquer incendie ou décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.
⚠ AVERTISSEMENT	Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur secteur. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.
⚠ AVERTISSEMENT	Débranchez parfois la prise électrique et n'ettoyez la si de la pouissière s'est accumulé sur les pointes. L'insolation de la prise électrique peut être diminuée, ce qui risquerait de provoquer un incendie pouvant occasionner de graves blessures.
⚠ AVERTISSEMENT	Ne couvrez pas l'adaptateur secteur avec un coussin et ne le placez pas près d'un chauffage ou sur un tapis lorsque l'adaptateur conduit du courant. Cela risquerait de provoquer un incendie pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne soumettez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur aux traitements qui suivent:

- Le gratter, tirer dessus ou le modifier de toute autre façon, ou le faire chauffer
- Le tirer, le placer sous un objet lourd, ou le coincer
- Le tordre avec force, l'entortiller ou le ramasser en paquet

Cela risquerait de provoquer un incendie ou une décharge électrique pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur fourni avec un appareil autre que le produit. Vous risqueriez de provoquer incendie ou d'autres dommages, pouvant occasionner de graves blessures, si vous vous servez de l'adaptateur secteur dans un autre but.

⚠ AVERTISSEMENT Insérez fermement le cordon d'alimentation dans la prise secteur. Si le cordon d'alimentation n'est pas complètement inséré, il peut se produire un incendie ou une décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur, ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez toujours la prise pour le retirer.Si vous ôtez la prise en tirant sur le cordon, vous risquez d'endommager le cordon ou la prise et de provoquer un incendie ou une décharge électrique, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Ne branchez ou débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple lorsque vous êtes en voyage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur par mesure de sécurité. Si le produit subissait une panne de courant, cela pourrait provoquer un incendie, pouvant occasionner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Servez-vous de l'adaptateur secteur et du cordon CA fournis. Utiliser un adaptateur secteur ou un cordon CA autres que ceux spécifiés pourrait provoquer un incendie, pouvant occasionner de graves blessures.

Table des matières

Bienvenue

- Précautions de sécurité 3
- Table des matières 8
- Bienvenue 9
- Informations importantes sur l'utilisation 10
- Adaptateur secteur 14
- Fonctions de ce produit 15

Préparatifs

- Aperçu du produit 16
- Noms et fonctions des parties 20
- Fenêtre d'affichage 26
- Recharger la pile incorporée 30
  - Chargement direct avec l'adaptateur secteur 30
  - Chargement à l'aide de la STATION D'ACCUEIL USB 31
  - Chargement en le branchant au pc à l'aide du câble USB 31

Utilisation du produit

- Mise sous/hors tension 33
  - Mise sous/hors tension 33
- Lecture des pistes de musique 34
  - Lire la piste sélectionnée 35
  - Arrêter la lecture 36
  - Contrôler le volume 36
  - Avance/retour rapide 37
  - Avance rapide ou retour 37
  - Avancer au prochain album 37
- Régler le mode lecture 38
- Régler le mode égaliseur 40
  - Réglages lorsque "USER" a été sélectionné 42
- Signet 44
  - Voir les pistes à signet 45
  - Lecture normale des pistes qui ont été sauvegardées en signets 45
- Lecture des playlists 46
- Déplacer des pistes dans la corbeille 47
  - Voir les pistes dans la corbeille 48
  - Supprimer les pistes de la corbeille 48
- Voir les informations de la piste 50
- Lire les intros 51
- Changer les thèmes d'écran 52
- Afficher les images (Vue de photo) 54
  - Régler l'affichage plein écran 54
  - Démarrer le diaporama 55
  - Régler une image en arrière-plan 56
- Sortie audio à partir d'un système audio 57
- Sauvegarder les données dans le gigabeat 58

Autres information utiles

- Sélection de la piste et ordre de lecture 60
- Modifier/vérifier les paramètres 62
  - Régler le fuseau horaire 64
  - Régler DATE ET HEURE 65
- Terminologie 66
- Liste des messages d'erreurs 67
- Guide de dépannage 68
- Fiche technique 69
- Précisions sur le contrat de licence d'utilisation des logiciels utilisés avec le lecteur audio mobile de TOSHIBA 71
- GARANTIE CANADIENNE 72

Bienvenue

Table des matières du mode d'emploi

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base du gigabeat. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du "gigabeat room".
Les informations contenues dans ce manuel, y compris mais sans se limiter aux spécifications du produit, peuvent être modifiées sans préavis.

Marques déposées

- Le gigabeat est une marque déposée de la société Toshiba. Plus Touch, gigabeat room, et RipRec sont des marques déposées de la Société Toshiba.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques de fabrique ou des marques déposées de la société Microsoft aux Etats-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque déposée de la société Intel et de ses filiales aux E.-U. et dans d'autres pays.
- WOW, SRS et le symbole (●) sont des marques de SRS Labs, Inc. WOW technology est incorporée avec l'autorisation de SRS Labs, Inc.
- Les noms de produit cités dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leurs sociétés respectives.

Accessoires fournis

Le gigabeat est livré avec les accessoires suivants.

Assurez-vous que tous les éléments sont inclus dans l'emballage.

Adaptateur secteur

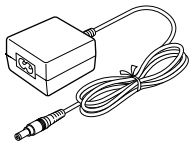

Câble CA

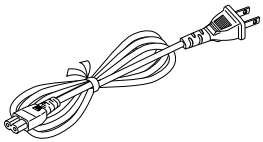

STATION D'ACCUEIL USB

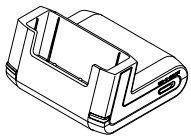

Câble USB

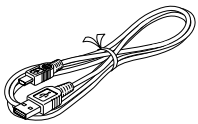

Télécommande à fil (Fournie avec le MEGF60, MEGF40)

ÉCOUTEURS



CD-ROM du logiciel (CD du logiciel d'application du TOSHIBA gigabeat room)



- **Mode d'emploi (ce manuel)**
- **Mode d'emploi du "gigabeat room"**
- **GUIDE DE DEMARRAGE**
- **Contrat de licence pour utilisateur final**
- **Carte de garantie du produit**
- **STOP SHEET**

Manipuler le produit

ATTENTION Ne soumettez pas le produit à des chocs importants, cela pourrait l'endommager ou détruire des données enregistrées.

N'appuyez pas trop fort sur l'écran du produit, cela pourrait l'endommager.

Ne placez pas le produit dans un sac avec d'autres objets durs car il pourrait être endommagé s'il entrait en contact avec ces objets.

N'exposez pas le produit aux aérosols ni aux insecticides. Evitez également de laisser le baladeur trop longtemps en contact avec des objets en caoutchouc ou en PVC. Ceci pourrait en effet entraîner une perte des couleurs ou une dégradation du fini du produit.

Ne mettez pas le produit dans la poche de votre pantalon. Il pourrait recevoir un choc qui risquerait de le briser lorsque vous vous asseyez.

N'appuyez pas trop fort sur la Plus Touch. Une pression trop forte appliquée sur les parties internes pourrait les endommager.

Problèmes liés à l'emplacement du produit

REMARQUE Si vous utilisez le produit près d'une radio, d'une télévision, d'un téléphone cellulaire, etc., il risque de se produire des interférences radio. Si des interférences se produisent, éloignez le produit de ces appareils.

Condensation

ATTENTION Il est possible, qu'à la suite d'un changement brusque de température, comme lorsque vous passez d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation (des gouttes d'eau) se forme à la surface du produit. Dans un tel cas, des gouttelettes peuvent également s'être formées à l'intérieur du produit, il vaut donc mieux ne pas l'allumer et attendre environ une heure avant de l'utiliser à nouveau, sinon le produit risque d'être endommagé, de ne plus fonctionner ou des informations enregistrées risquent d'être perdues.

Nettoyer le produit

Pour nettoyer l'extérieur, essuyez-le doucement avec un chiffon doux.

ATTENTION N'utilisez jamais de benzine ou de dissolvant car cela pourrait provoquer une décoloration ou une dégradation du produit fini.

REMARQUE Si vous utilisez un chiffon imbibé d'une solution chimique, veuillez suivre les instructions fournies.

À propos des pistes enregistrées

ATTENTION Les pistes endommagées ou effacées par un défaut de fonctionnement du produit ou du pc sont irrécupérables.

REMARQUE Les pistes transférées et enregistrées dans le gigabeat ne pourront pas être déchiffrées par un simple re-transfert vers le pc.

Les pistes transférées et enregistrées dans un gigabeat ne pourront pas être lues par un autre gigabeat en étant simplement copiées dans l'autre appareil.

Droits d'auteur

- L'enregistrement, le téléchargement, l'utilisation, la distribution ou la révision non autorisé d'un contenu soumis à droits d'auteur est interdit par les Lois sur la protection des droits d'auteur des Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays, et peut vous soumettre à des responsabilités civiles et / ou pénales. Vous devez obtenir une permission du détenteur du droit d'auteur approprié pour télécharger un contenu, y compris des fichiers de musique, quel que soit le format, y compris les formats MP3 et WMA, avant de procéder à leur téléchargement. Toshiba n'a aucun droit d'accorder et n'accorde pas la permission de télécharger un contenu soumis à droits d'auteur.

CD de musique

- Utilisez des disques portant la marque disc sur l'étiquette. La qualité du son et la bonne lecture ne peuvent pas être garanties si vous utilisez des disques qui ne sont pas aux normes CD.

Disque dur interne

ATTENTION Ce produit comporte un disque dur intégré. L'unité risque d'être endommagée, de ne plus fonctionner et/ou des données risquent de se perdre si le disque est sujet à un choc, à des vibrations ou à des changements dans l'environnement, tels que des changements de température. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez respecter les instructions suivantes:

- Ne laissez pas le produit directement au soleil, dans une voiture fermée, près d'un radiateur ou à un endroit où il sera exposé à des températures élevées.
- Ne laissez pas le produit dans un endroit où il sera exposé à des températures très basses.
- Ne soumettez pas le produit à de soudains changements de température car de la condensation risque de se former.
- N'utilisez pas le produit dans un orage.
- Ne laissez pas le produit près d'un aimant, d'une enceinte ou de tout autre objet générant un champ magnétique.
- Ne laissez pas le produit où il risque d'être soumis à de fortes vibrations.
- Ne posez pas ou ne laissez pas tomber un objet sur le produit.
- Ne laissez pas le produit là où il pourrait être exposé à de l'eau ou à une très forte humidité.
- Ne placez pas de tasse ou tout autre récipient à liquide près du produit car du liquide renversé risquerait de pénétrer dans le produit.
- Ne soumettez pas le produit à des vibrations ou à des chocs, ne le balancez pas et ne le laissez pas tomber, que le produit fonctionne ou pas.
- Ne forcez pas, pressez pas et ne tordez pas le produit.
- Lorsque vous êtes en train d'écrire ou de lire des données directement sur le disque dur, n'éteignez pas l'appareil, ne débranchez pas le câble USB, et ne retirez pas le gigabeat de sa STATION D'ACCUEIL USB.

REMARQUE Sauvegardez régulièrement les données du disque dur interne de façon à pouvoir les récupérer en cas d'altération ou de perte.

TOSHIBA n'est pas tenu responsable de la perte de données sauvegardées sur le disque dur interne.

Précautions concernant le disque dur intégré

- Ne formatez pas le disque dur intégré. Si le disque est formaté, le micrologiciel (le logiciel avec lequel gigabeat fonctionne) sera effacé et le gigabeat ne pourra plus fonctionner. Si le disque dur était formaté, il serait nécessaire de restaurer le micrologiciel. Restaurez le micrologiciel d'après les instructions de "Restauration des données du micrologiciel" sous "Guide de dépannage" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".

  Le disque dur interne contient des fichiers de système et des fichiers de démonstration pour le gigabeat. La zone du disque qui peut être utilisée est la zone sans ces fichiers.

Précautions concernant la suppression des données au moment de l'élimination ou du transfert

- Lors de l'élimination ou de la vente du gigabeat avec un disque dur déjà utilisé, les informations sur le disque dur peuvent être vues par une tierce personne. Si vous jetez ou revendez le gigabeat, veuillez supprimer toutes les données dans le disque dur.

Pile incorporée

- La pile incorporée se déchargera graduellement, même si le produit n'est pas utilisé. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il se peut que la pile incorporée se décharge complètement.
  Si cela se produit, rechargez la pile avant d'utiliser le produit.
- Le temps de recharge peut varier en fonction de l'état de la pile incorporée, de la température ambiante, etc.
- L'utilisation du produit à des températures très faibles réduira le temps de lecture continue.
- La pile incorporée peut être rechargée environ 500 fois. (Ce chiffre est donné à titre indicatif et ne constitue pas une garantie.)
- La pile incorporée est un élément consommable. Une utilisation répétée réduira progressivement son temps de fonctionnement. Si la pile se décharge rapidement après avoir été complètement rechargée, il se peut que la durée de vie de la pile soit finie. Veuillez contacter le service à la clientèle par téléphone (Appelez # sur "STOP SHEET") .

REMARQUE TOSHIBA n'est pas responsable de toute altération ou perte de données sauvegardées au cas où la pile intégrée se déchargerait complètement.

Adaptateur secteur

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, lisez soigneusement et respectez les informations données sous "Précautions de sécurité" (⇨ p. 6) ainsi que les instructions suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni. Vous servir d'un autre adaptateur secteur risquerait de provoquer dommages, dégagement de chaleur ou incendie pouvant occasionner de graves blessures.

N'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni avec un appareil autre que ce produit.

Ne laissez pas de métaux toucher la prise du câble de connexion. Cela pourrait provoquer des court-circuits.

ATTENTION

Lorsque vous branchez l'adaptateur, insérez fermement la prise du câble de connexion dans la prise de l'adaptateur secteur du produit. N'insérez pas la prise dans un autre terminal car cela pourrait causer des dégâts.

Lorsque vous retirez le câble de connexion, tirez-le par la prise. Ne tirez pas directement sur le câble.

Ne faites pas tomber l'adaptateur secteur et ne le soumettez pas à des chocs importants.

N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit chaud ou humide.

Ne vous servez pas de l'adaptateur secteur sur un objet sensible aux augmentations de température. Cela laisserait des marques de chaleur à l'endroit où l'adaptateur secteur aura été posé.

REMARQUE

L'adaptateur secteur est conçu pour une utilisation intérieure uniquement.

La surface de l'adaptateur secteur peut chauffer lorsque que l'appareil est branché sur secteur, mais cela ne constitue pas un défaut de fonctionnement. Avant de le transporter, débranchez le cordon CA et attendez que l'adaptateur secteur se soit refroidi.

Des bourdonnements peuvent provenir de l'adaptateur secteur, mais cela ne représente pas un dysfonctionnement.

L'utilisation de l'adaptateur secteur à côté d'une radio, d'un téléviseur, ou d'un téléphone cellulaire peut causer des interférences. Si c'est le cas, placez l'adaptateur à une distance suffisante.

Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur (ADP-15HH)

Sources d'alimentation:	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Puissance nominale en entrée:	100 à 240 V CA, 31 à 50 VA
Sortie nominale:	5 V CC, 3 A
Température de fonctionnement:	0 à +40°C
Température de stockage:	-20 à +65°C
Dimensions externes maximum:	50 mm x 28 mm x 65 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids:	Environ. 200 g
Longueur du câble de connexion:	Environ. 1,5 m

REMARQUE

Le cordon CA fourni est conçu pour une utilisation dans une région particulière. Lorsque vous vous servez du produit à l'étranger, équipez-vous d'un autre cordon CA se conformant aux normes locales.

Fonctions de ce produit

- **Vue de photo : Téléchargez vos images préférées dans le gigabeat et regardez des diaporamas, téléchargez des couvertures d'album et cherchez par couverture d'album.**
- **Contrôle par capteur Plus Touch : vous permet de faire défiler rapidement et facilement votre collection de musique et de photos.**
- **Utilisez le gigabeat room fourni, le Lecteur Windows Media ou le logiciel Napster to Go pour organiser vos musiques et photos****.**
- **Supporte les formats de musique MP3, WMA et WAV.**
- **Peut transférer un CD entier dans votre gigabeat en environ 30 secondes rien qu'en appuyant sur un bouton*.**
- **Pile rechargeable au lithium-ion jusqu'à 16 heures** de lecture.**
- **Disques durs incorporés de 10, 20, 40 et 60GB offrant respectivement jusqu'à 2500, 5000, 10000 et 15000 chansons***.**

* Sur la base de 12 chansons en mp3 (environ 60 MB de données après compression, sans la photographie de couverture) en utilisant Windows® XP Home Edition et un ordinateur Pentium® III 1 GHz.

** Autonomle et nombre de cycles de recharge dépendent de l'utillsation et des réglages. La pile rechargeable a une durée de vie limitée et devra étre remplacée au bout d'un certain temps. Le temps de lecture continue peut varier en fonction des conditions d'opération, de l'environnement, du nombre de fois que la pile incorporée a été rechargée, etc.

*** Il ne s'agit ici que de chiffres de référence et qui peuvent varier.

**** Vous devez utiliser le logiciel gigabeat room pour télécharger des photos.

Aperçu du produit

Le gigabeat est le lecteur audio à disque dur (HDD) portable.

Les pistes qui seront lues sont transférées sur le gigabeat à partir d'un ordinateur personnel (pc) à l'aide du logiciel fourni "gigabeat room", du Lecteur Windows Media 10, ou le Napster.

■ **Transférer en utilisant le "gigabeat room"**

Voir le mode d'emploi du "gigabeat room" pour de plus amples informations à propos du "gigabeat room".

La fonction RipRec (qui transfère les données d'un CD de musique vers le gigabeat d'un seul bouton) peut être utilisée.

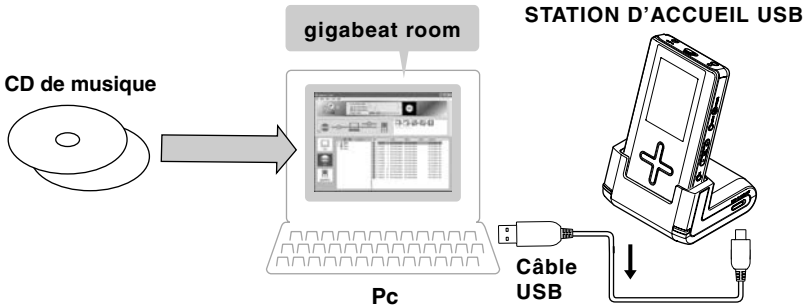

■ **Transférez à l'aide du Lecteur Windows Media 10**

Voir "Si vous utilisez le Lecteur Windows Media 10" (⇨Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 44) lorsque vous vous servez du Lecteur Windows Media 10.

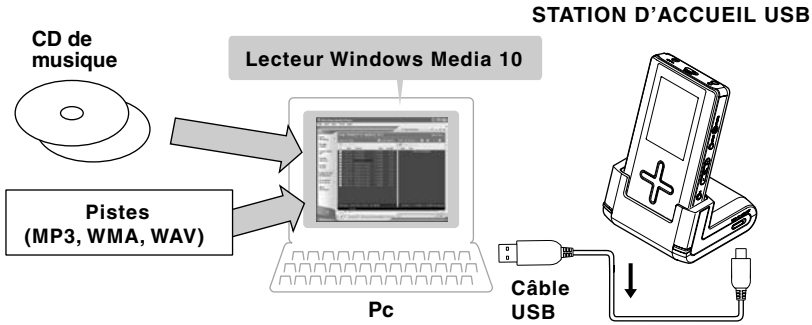

■ Transférez à l'aide du Napster

Voir "Si vous utilisez le Napster" (⇨Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 46)

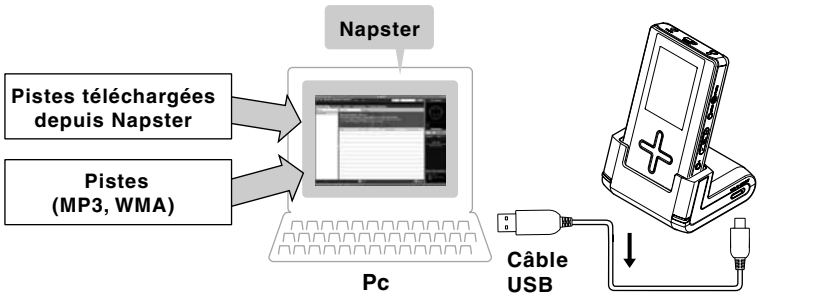

	Lorsque vous utilisez le gigabeat	Lorsque vous utilisez le Lecteur Windows Media 10	Lorsque vous utilisez le Napster
Transfert de fichiers WMA protégés	Non	Oui	Oui
Transfert de fichiers WMA non-protégés	Oui	Oui	Oui
Transfert de fichiers d'images	Oui	Non	Non
Réglages de la photographie de couverture d'album	Oui	Non	Non
Fonctions du bouton RipRec et bouton de synchronization sur la STATION D'ACCUEIL USB	Oui	Non	Non
Connexion USB	USB 2.0	USB 1.1	USB 1.1

Oui: Disponible
Non: N'est pas disponible

Convertissez à l'avance un CD de musique en format audio WMA sur votre pc en utilisant le Lecteur Windows Media 10 ou Napster.

REMARQUE

Le gigabeat ne peut pas lire les pistes qui ne sont pas transférées à l'aide du "gigabeat room", du Lecteur Windows Media 10, ou du Napster.

Les pistes transférées vers le gigabeat à l'aide du "gigabeat room", du Lecteur Windows Media 10, ou du Napster ont été chiffrées et par conséquent ne peuvent pas être lues avec un autre lecteur gigabeat ou lecteur de média.

Les pistes copiées sur un autre gigabeat ne seront pas lisibles.

L'opération n'est pas garantie lorsque le gigabeat a été connecté à un pc à l'aide d'un concentrateur USB.

Aperçu du produit (suite)

Transférez les pistes vers le gigabeat avant de l'utiliser.

Pour préparer le gigabeat:
Rechargez la pile incorporée.
⇨ p. 30

Pour préparer le pc:
Installez le logiciel fourni.
⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room", p. 9

Pour utiliser le "gigabeat room"

Insérez un CD de musique dans le lecteur CD-ROM de votre pc.

Connectez le pc au gigabeat.
⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room", p. 14

Transférez les pistes:
Transférez les pistes du CD de musique vers le gigabeat avec le "gigabeat room".
⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room", p. 22

Pour utiliser le Lecteur Windows Media 10

Préparer les pistes:
Convertissez un CD de musique en pistes avec le Lecteur Windows Media 10

Consultez la rubrique "Aide" du Lecteur Windows Media 10 pour de plus amples informations.

Connectez le pc au gigabeat.
⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room", p. 14

Transférez les pistes:
Transférez les pistes vers le gigabeat avec le Lecteur Windows Media 10.
⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room", p. 44

Lecture des pistes sur gigabeat.
⇨ p.34

Les pistes peuvent également être transférées dans le gigabeat à l'aide du Napster.

■ **A propos du “gigabeat room”**

Le “gigabeat room” est un logiciel qui chiffre les pistes d’un CD de musique ou les pistes en format MP3, WMA ou WAV en format WMA et les transfère dans le lecteur gigabeat. Voir le mode d’emploi du “gigabeat room” pour de plus amples informations à propos du “gigabeat room”.

Noms et fonctions des parties

■ Vue de devant/de côté

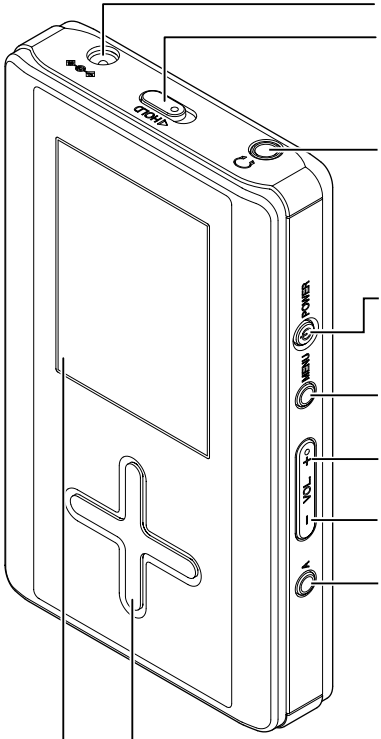

Prise de l'adaptateur secteur (p. 30)

Commutateur HOLD
Faites glisser ce bouton dans le sens de la flèche et pour verrouiller le gigabeat et empêcher toute pression malencontreuse d'un bouton.

Prise d'écouteurs (p. 34)

Bouton POWER
Retourne au MENU PRINCIPAL
(si appuyé pendant au moins 2 secondes: Met le courant Off/On)

Bouton MENU
Affiche la fenêtre de menu

Bouton VOL (+)
Augmente le volume

Bouton VOL (-)
Diminue le volume

Bouton A
Utilise les fonctions assignées dans la fenêtre de paramètres
"A- BOUTON FONCTION " (p. 62)

Plus Touch (p. 21)

Écran (Écran couleur) (p. 26)

■ Opération Plus Touch

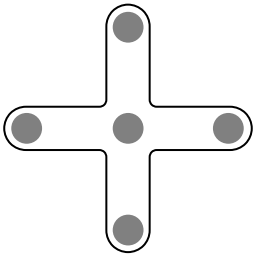

Touche : Appuyez et retirez
Maintenir : Appuyez et maintenez enfocé.

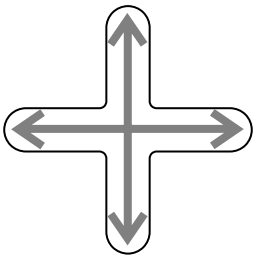

Maintenir : Faites glisser vos doigts sur la Plus Touch dans la direction souhaitée.

■ Vue arrière

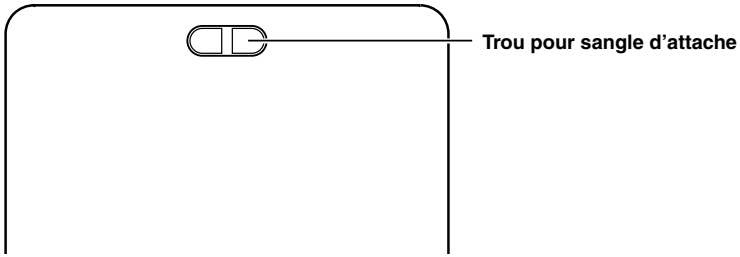

■ Vue du dessous

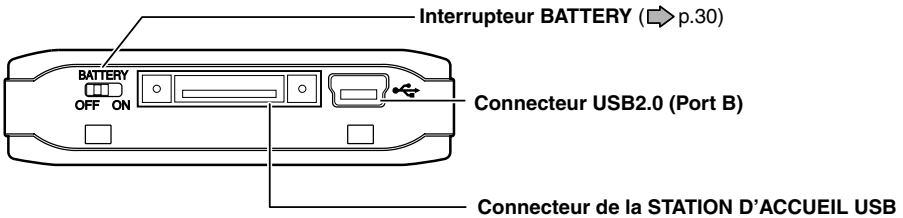

Le corps du MEGF60 et du MEGF40 est légèrement plus épais que celui du MEGF20 et du MEGF10, mais dans ce manuel, toutes les descriptions présentent des illustrations du MEGF20 et du MEGF10.

ATTENTION Ne connectez que les accessoires fournis et les options d'origine du connecteur de la STATION D'ACCUEIL USB au bas de l'unité.

■ Télécommande à fil (fournie avec le MEGF60 et le MEGF40 et disponible en option avec le MEGF20 et le MEGF10)

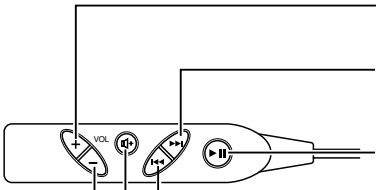

Bouton VOL (+)
Augmente le volume.

Bouton ▶▶|
Saute vers l'avant (appuyez et maintenez pour l'avance rapide.)

Bouton ▶❙❙
Lecture/pause
(Appuyez pendant au moins deux secondes pour mettre sous/hors tension ON/OFF.)

Bouton |◀◀
Saute vers l'arriére (appuyez et maintenez pour le retour rapide.)

Bouton Égaliseur
Modifie l'égaliseur (⇨ p. 40)
(Appuyez pendant au moins deux secondes pour sauter le dossier.)

Bouton VOL (-)
Diminue le volume.

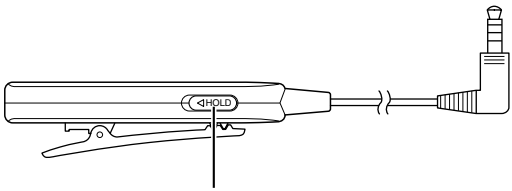

Vers la prise d'écouteurs de l'unité principale

Commutateur HOLD
Faites glisser ce bouton dans le sens de la flèche et verrouillez le gigabeat contre toute pression malencontreuse d'un bouton de la télécommande à fil.
Remarquez que les opérations de l'unité principale continueront de fonctionner tant que l'unité principale n'est pas en condition HOLD.

■ STATION D'ACCUEIL USB

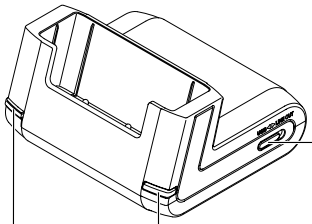

Interrupteur USB/LINE OUT
(⇨ p.57)

BOUTON ⏏→
(⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p.23)

BOUTON↻
(⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p.39)

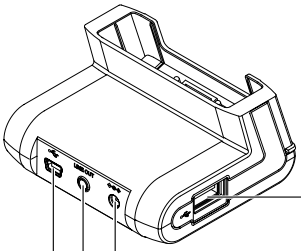

Connecteur USB1.1 (Port A)
(⇨ p.58)

Prise de l'adaptateur secteur

Prise de LINE OUT (⇨ p.57)

Connecteur USB2.0 (Port B)
(⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p.14)

● Comment connecter le gigabeat et la STATION D'ACCUEIL USB

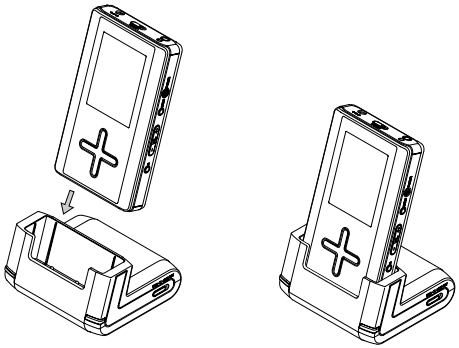

Insérez et appuyez doucement.

Fenêtre d'affichage

■ MENU PRINCIPAL

Cette fenêtre est affichée lorsque l'appareil est éteint. Si vous appuyez sur le bouton POWER pendant qu'une autre fenêtre est également affichée, le MENU PRINCIPAL réapparaîtra.

État de lecture/nom de la piste actuelle

ARTISTE
Dossier répertoriant les pistes par artiste (p. 35)

ALBUM
Dossier répertoriant les pistes par album (p. 35)

GENRE
Dossier répertoriant les pistes par genre (p. 35)

PLAYLIST
Dossier contenant un playlist créé à l'aide du "gigabeat room" (p. 46)

DOSSIER
Dossier contenant les fichiers transférés du pc (p. 35)

SIGNET (p. 44)

CORBEILLE (p. 47)

PHOTO
Dossier des fichiers d'images (p. 29, 54)

DEMO MUSIC
Elements qui combine les images et les musiques qui ont été collectées.

PARAMÈTRE (p. 62)

Guide de l'opération (p. 29)

Égaliseur (p. 40)

Mode lecture (p. 38)

Intro (p. 51)

Heure (p. 65)

Chrono veille (p. 62)

État de blocage (HOLD) (p. 20, 23)

La puissance restante de la pile (p. 32)
s'affichera lorsque l'adaptateur secteur est branché.

REMARQUE Les différentes fenêtres d'affichage peuvent être personnalisées. Voir "Changer les thèmes d'écran" (p. 52)

■ Structure Artiste dans le MENU PRINCIPAL /album/genre

Les pistes qui ont été transférées dans le gigabeat ont été mises dans le **DOSSIER** à l'intérieur du gigabeat. Vous pouvez sélectionner les pistes dans **ARTISTE**, **ALBUM** et **GENRE**.

- En fait, même les pistes ayant le même nom d'artiste, nom d'album ou nom de genre, même s'il existe une portion différente d'informations de piste, seront gérées comme une piste différente.

■ Fenêtre de navigation

Dans le MENU PRINCIPAL, il est possible de sélectionner les éléments (sauf pour les réglages) tels que l'artiste, l'album, et le genre, et en touchant le côté droit de la Plus Touch vous ferez apparaître la fenêtre de navigation. Les détails des éléments sélectionnés s'afficheront.

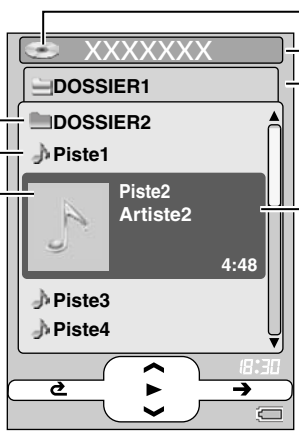

■ Fenêtre de lecture

Les informations concernant la piste actuelle s'affichent.

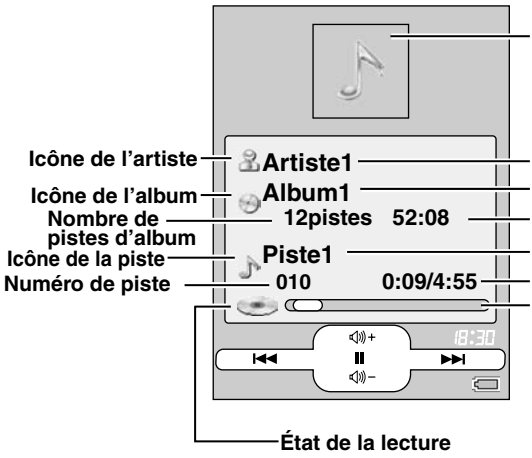
Zone d'affichage de la photo de la couverture de l'album
Si les informations sur la photo de la couverture de l'album sont disponibles, la photo s'affichera.
(Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 35)
Icône de l'artiste
Artiste1
Nom de l'artiste*
Icône de l'album
Album1
Nom de l'album*
Nombre de pistes d'album
12pistes 52:08
Temps de lecture de l'album
Icône de la piste
Piste1
Titre*
Numéro de piste
010 0:09/4:55
Temps écoulé/Temps de lecture
Barre d'affichage du temps écoulé
18:30
État de la lecture

* Lorsqu'il n'existe aucune balise d'information (Terminologie p. 66), le nom de l'artiste et le nom de l'album s'afficheront comme "Pas d'informations" et le nom du titre sera affiché comme nom de la piste.

REMARQUE Le MENU PRINCIPAL, les fenêtres de navigation et de paramètres seront remplacées par la fenêtre de lecture si aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes.

Si vous avez sélectionné **NORMAL3** dans le **THÈME D'ÉCRAN** (p. 52), le "temps de lecture" ne s'affichera pas.

■ Fenêtre de paramètres

Sélectionnez **PARAMÈTRE** dans le MENU PRINCIPAL et touchez le côté droit de la Plus Touch pour faire apparaître la fenêtre de paramètres. Vous pouvez changer ou confirmer les réglages dans cette fenêtre. (⇨ p. 62)

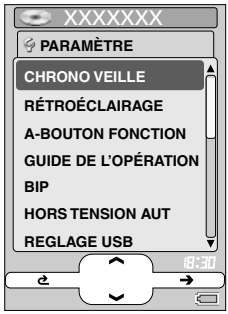

■ Fenêtre de menu

Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre de menu sur l'écran.

- Appuyez sur le bouton MENU à nouveau pour fermer la fenêtre de menu. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes, la fenêtre de menu se fermera automatiquement.
- Il est aussi possible de fermer la fenêtre de menu en touchant le côté gauche de la Plus Touch une fois dans la dernière fenêtre de menu.

■ Fenêtre de vue de photo

Sélectionnez **PHOTO** dans le MENU PRINCIPAL et touchez le côté droit de la Plus Touch pour afficher la fenêtre de vue de photo.

Une fois que la fenêtre de vue de photo est sélectionnée, l'affichage de l'écran apparaîtra à l'horizontale (format écran large).

Images en vignette

Les images transférées à partir du pc sont affichées dans un tableau.

Voir "Afficher les images (Vue de photo)". (⇨ p. 54)

■ Guide de l'opération

Le guide de l'opération affiche l'opération lorsque la Plus Touch a été touchée.

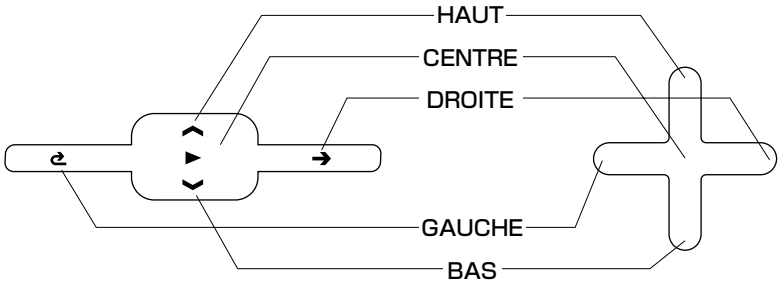

- Le guide de l'opération peut être caché en réglant le **GUIDE DE L'OPÉRATION** sur **NON** dans la fenêtre de menu, ou en réglant le **GUIDE DE L'OPÉRATION** (⇨ p. 62) sur **NON** dans la fenêtre de paramètres.
- Lorsque l'orientation de l'écran d'affichage est réglée sur horizontale, pressez le bouton A pour faire basculer le guide de l'opération entre affichage et caché.

Recharger la pile incorporée

REMARQUE Lorsque l'adaptateur secteur est connecté au gigabeat, la recharge démarre automatiquement.
Si vous utilisez le gigabeat pour la première fois après l'avoir acheté, ou si le gigabeat n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, commencez par recharger complètement la pile.
Une des façons de recharger consiste à connecter l'adaptateur secteur directement au gigabeat; une autre méthode consiste à utiliser la STATION D'ACCUEIL USB. Remarquez qu'une connexion USB avec le pc permettra également la recharge.

● Préparation

Réglez l'interrupteur BATTERY au bas de l'unité principale sur **ON**.

Cet interrupteur empêche la surcharge de la pile incorporée après l'expédition.

Réglez l'interrupteur BATTERY sur **ON** la première fois que vous utilisez le gigabeat après l'avoir acheté.

Si vous n'utilisez pas le gigabeat pendant une période prolongée, réglez l'interrupteur BATTERY sur **OFF**.

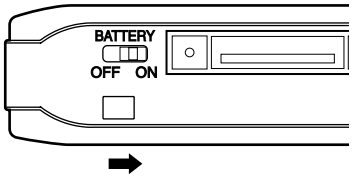

REMARQUE En réglant l'interrupteur BATTERY sur **OFF** vous remettrez tous les réglages à leurs valeurs par défaut (dans la condition d'origine du gigabeat lorsque vous l'avez acheté).

Chargement direct avec l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur du gigabeat dans l'ordre indiqué sur le dessin ci-dessous.

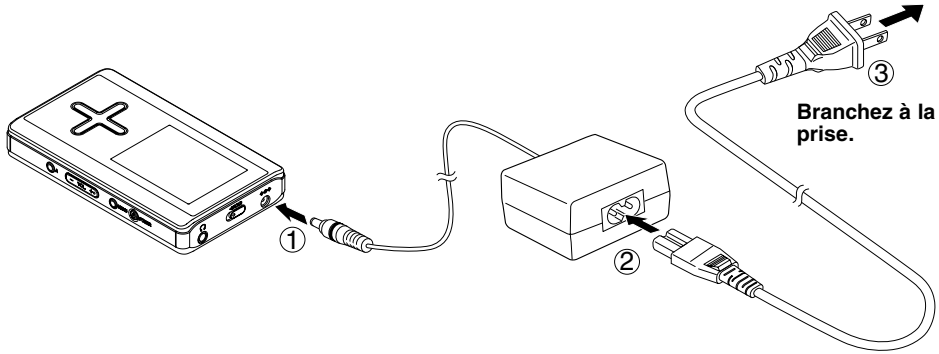

Chargement à l'aide de la STATION D'ACCUEIL USB

Branchez le gigabeat à la STATION D'ACCUEIL USB, puis procédez aux autres branchements dans l'ordre indiqué dans le dessin ci-dessous.

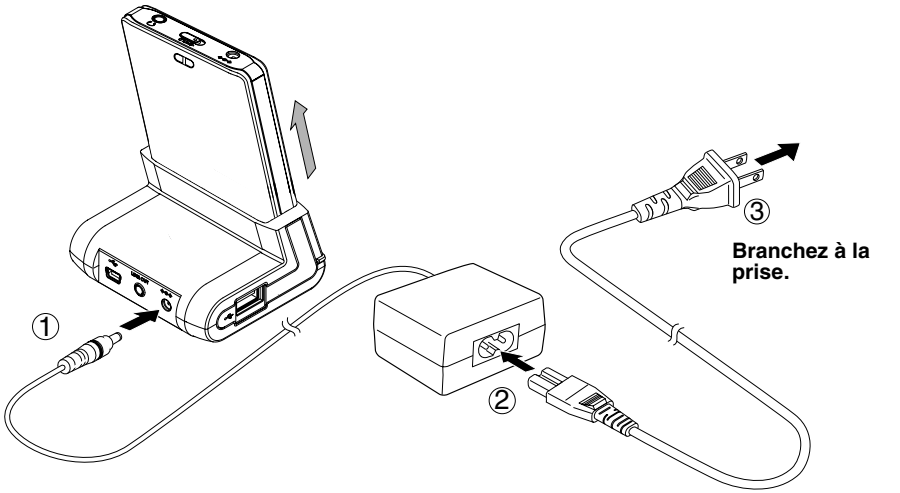

Lorsque vous retirez le gigabeat de la STATION D'ACCUEIL USB, tirez en le tenant droit dans le sens de la flèche (⟹) comme dans le dessin ci-dessus.

Chargement en le branchant au pc à l'aide du câble USB

Connectez le gigabeat au pc à l'aide du câble USB fourni.

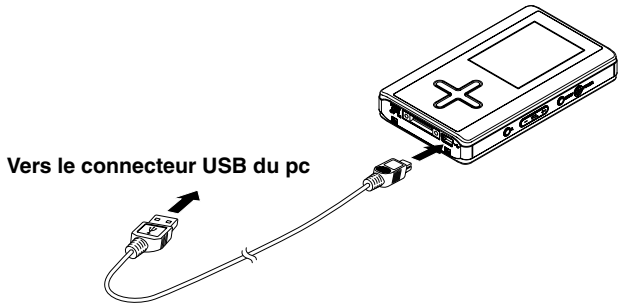

Si le gigabeat ne transfère pas de pistes et ne fonctionne pas même s'il est branché à une connexion USB et qu'il est en train de se recharger, il est possible que la batterie soit faible. Le rechargement avec une connexion USB dépend de l'efficacité du bus d'alimentation électrique USB du pc et peut ne pas dépendre du modèle de pc.
Lorsqu'une connexion USB est fait avec un pc qui ne prend pas en charge le chargement, la connexion peut rapidement être perdue et la fonction USB du pc peut être temporairement indisponible. Si cela se produit, redémarez le pc, branchez l'adaptateur secteur au gigabeat, puis établissez à nouveau la connexion USB avec le pc.

REMARQUE

Lorsque le chargement du gigabeat a commencé, l'icône de chargement (orange) s'affiche sur l'écran d'affichage. Lorsque le chargement est terminé, l'icône de fin de chargement (verte) s'affiche sur l'écran d'affichage. Si l'écran ne fonctionne pas de la façon décrite, consultez le "Guide de dépannage" (⇨ p. 68).

L'icône de chargement ne s'affiche pas lors du chargement avec une connexion USB.

Le fait d'appuyer sur l'interrupteur pendant le chargement ne mettra pas le gigabeat sous tension s'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps ou lorsque la batterie est trop faible pour fournir de la puissance. Annulez la connexion USB, branchez l'adaptateur a.c. et mettez le sous tension.

Le temps de recharge peut varier en fonction de l'état de la pile incorporée, de la température ambiante, etc.

Il se peut que le chargement s'interrompe temporairement afin de limiter l'augmentation de température du gigabeat.

Rechargez la pile incorporée dans l'écart de température indiqué. Si la température n'est pas dans l'écart indiqué, le gigabeat ne se rechargera pas. (⇨ p. 69)

Au fur et à mesure que la puissance restante de la pile chute, les indications (⇨ p. 26) changent dans l'ordre qui suit: (→ → →). Rechargez le gigabeat lorsque la puissance restante de la pile est basse.

s'affichera lorsque l'adaptateur secteur est connecté.

Mise sous/hors tension

● Préparation

- Réglez l'interrupteur BATTERY sur **ON**. (⇨ p. 30)

Mise sous/hors tension

Appuyez et maintenez le bouton POWER enfoncé.

Vous pouvez aussi maintenir le bouton ▶II de la télécommande à fil (fournie avec le MEGF60, MEGF40) enfoncée pendant au moins 2 secondes afin de mettre l'appareil sous tension/hors tension.

REMARQUE

Il ne peut pas être mis sous ou hors tension lorsqu'il est réglé sur la condition HOLD. Annulez le HOLD, puis pressez le bouton POWER.

Lorsque vous utilisez le gigabeat pour la première fois ou lorsque vous l'allumez pour la première fois après l'avoir réinitialisé (⇨ p.68) ou après que la pile se soit épuisée et qu'elle ait été chargée, une fenêtre de réglage du **FUSEAU HORAIRE** s'affichera. Réglez le **FUSEAU HORAIRE** (⇨ p.64) et la **DATE ET HEURE** (⇨ p. 65).

Si l'appareil ne lit pas de musique et n'est pas utilisé, l'écran et l'appareil s'éteindront automatiquement. Si l'appareil est branché à l'adaptateur secteur, l'écran s'assombrira mais ne s'éteindra pas.

Voir "RÉTROÉCLAIRAGE" (⇨ p. 62).

Voir "HORS TENSION AUT" (⇨ p. 62).

Si l'écran s'éteint, appuyez sur l'un des boutons sur le côté du gigabeat pour rallumer l'écran et le gigabeat effectuera la commande de ce bouton.

Lorsque l'écran est éteint, le fait de presser la Plus Touch allumera l'écran, mais le gigabeat n'effectuera pas la commande.

Lorsque l'adaptateur secteur est connecté lorsque l'appareil est hors tension, le gigabeat se mettra sous tension et en position de chargement.

Lecture des pistes de musique

● Préparation

- Transférez d'abord les pistes vers le gigabeat. Consultez la procédure de transfert des pistes dans le mode d'emploi du "gigabeat room".
- Connectez les ÉCOUTEURS fournis à la prise d'écouteurs de l'unité principale.
- Lorsque vous utilisez la télécommande à fil (fournie avec le MEGF60 et le MEGF40, en option pour le MEGF20/MEGF10), branchez la télécommande à fil à la prise d'écouteurs de l'unité principale, et connectez les ÉCOUTEURS fournis à la télécommande à fil.
- Allumez l'appareil **ON**. (⇨ p. 33)

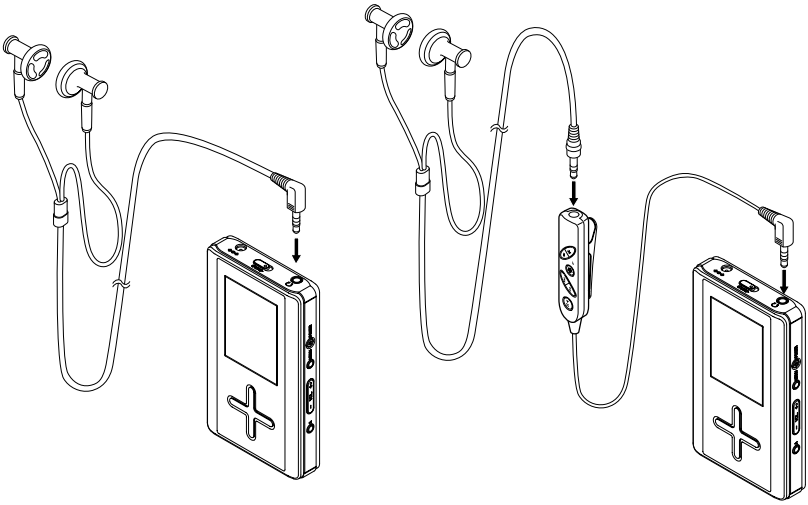

REMARQUE Eteignez d'abord le gigabeat **OFF** avant de connecter ou de déconnecter la télécommande à fil.

Insérez fermement la prise de la télécommande à fil jusqu'au bout. Si elle n'est pas complètement insérée, l'opération de la télécommande risque d'être désactivée, bien que le son passe.

Si vous devez connecter un appareil autre que les ÉCOUTEURS, faites-le par le biais de la télécommande à fil fournie. Un dysfonctionnement pourrait se produire en cas de connexion d'un dispositif autre que les écouteurs à la prise d'écouteurs.

Lire la piste sélectionnée

1 Une fois dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez un dossier (parmi ARTISTE, ALBUM, GENRE, DOSSIER), puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La fenêtre de navigation (le contenu du dossier sélectionné) s'affichera.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le dossier ou la piste que vous voulez lire.

Une fois que le dossier a été sélectionné, touchez le côté droit de la Plus Touch pour afficher les dossiers ou les pistes contenues dans ce dossier. Touchez le côté gauche de la Plus Touch permettra de retourner à l'affichage du contenu du dossier un niveau au-dessus.

3 Touchez le centre de la Plus Touch.

Cela permettra de lire le dossier ou la piste sélectionné en fonction du **MODE LECTURE** (⇨ p. 38).
Si vous effectuez les opérations des étapes 1 à 3 pendant la lecture, elle s'interrompra et commencera la lecture du dossier ou de la piste sélectionné.

REMARQUE

Pour changer l'ordre des piste, appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez et exécutez **TRI** dans la fenêtre de menu affichée ou **TRI** dans la fenêtre de paramètres.

Pour afficher une photographie de couverture agrandie, sélectionnez la piste, puis appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez **AFFICH. COUVERT.** dans la fenêtre de menu affichée.

Pour afficher la photographie de couverture d'album en vignettes, sélectionnez l'album, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez **MONTRER VIGNETTE** dans la fenêtre de menu affichée.

Les données WMA protégées par copyright en Windows Media DRM10 peuvent afficher les erreurs décrites ci-dessous et ne peuvent pas être lues.

1) "LIMITE DE LECTURE DEPASSEE" (La limite de lecture pendant laquelle la lecture est possible été dépassée et la lecture n'est plus possible.)
2) "SYNCHRONISER AVEC LE PC" (Ce message s'affiche lorsque le gigabeat n'a pas été connecté au pc pendant une longue période ou après une réinitialisation. Dans ce cas, une connexion USB est établie avec le pc et la lecture devient possible dès la synchronisation avec le Lecteur Windows Media 10.)

Arrêter la lecture

Touchez le centre de la Plus Touch pendant la lecture.

Si vous touchez le centre de la Plus Touch une fois de plus, la lecture reprendra.

Contrôler le volume

Appuyez sur le bouton VOL (+) ou (-).



Si vous appuyez sur le bouton VOL (+), cela augmentera le volume.
Si vous appuyez sur le bouton VOL (-), cela baissera le volume.
Appuyez sur le bouton pour afficher la barre de contrôle de volume.
La barre disparaîtra environ deux secondes après que vous ayez relâché le bouton.

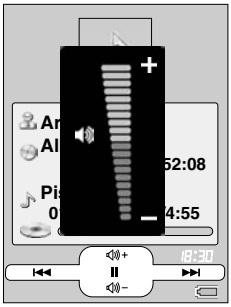

Le volume peut aussi être ajusté en touchant le haut ou le bas de la Plus Touch.
Touchez le haut pour augmenter le volume.
Touchez le bas pour baisser le volume.

Vous pouvez utiliser l' **PLUS TOUCH ↑↓** dans la fenêtre de paramètres (⇨ p.62) pour basculer entre **VOLUME** et **SAUT DE L'ALBUM**.

REMARQUE

Lorsque le dossier à lire contient un nombre important de fichiers, ou après que la lecture a été interrompue, la lecture peut prendre quelques secondes à démarrer une fois que vous avez appuyé au centre de la Plus Touch.

Dans quelques rares cas, en fonction de la piste, il peut y avoir des parasites.

Assignez **SOURDINE** au bouton A du gigabeat (⇨ p. 62) et appuyez sur le bouton A pour mettre l'audio en sourdine. En condition sourdine, appuyez sur le bouton A à nouveau pour annuler la fonction sourdine.

Si vous réglez **PROGRAM. VOLUME** dans la fenêtre de paramètres (⇨ p. 62) sur **OUI**, la lecture se fera au volume réglé avec Editer les informations de piste du gigabeat room.

Editer les balises d'informations (⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 34)
Lorsque le gigabeat est connecté au câble d'alimentation par l'intermédiaire de la STATION D'ACCUEIL USB, le réglage **PROGRAM. VOLUME** n'a aucun effet.

Avance/retour rapide

Maintenez le côté gauche ou droit de la Plus Touch enfoncé pendant que la fenêtre de lecture est affichée durant la lecture.

Gauche : Retour rapide
Droite : Avance rapide

Lorsque le début ou la fin de la piste en question est atteint, le gigabeat se déplacera vers la piste suivante ou précédente.
Relâcher la Plus Touch permettra de revenir au mode lecture.

REMARQUE Lorsque le mode lecture (⇨ p. 38) est réglé sur Rép. 1 chanson, maintenez la Plus Touch enfoncée pour vous déplacer vers la piste suivante/précédente.

Aucun son n'est audible pendant l'avance ou le retour rapide.

Avance rapide ou retour

Touchez le côté gauche ou droit de la Plus Touch pendant que la fenêtre de lecture est affichée durant la lecture ou la pause.

Gauche : Va directement au début de la piste actuelle.
Une fois au début de la piste, va directement au début de la piste précédente ou suivante.
Droite : Va directement au début de la piste suivante.

REMARQUE Maintenez le côté gauche ou droit de la Plus Touch enfoncé pendant la pause pour vous permettre de continuer à avancer jusqu'à ce que vous retiriez votre doigt de la Plus Touch.

Avancer au prochain album

Appuyez sur le bouton MENU pendant l'affichage de la fenêtre de lecture pour afficher la fenêtre de menu, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "SAUT DE L'ALBUM".

REMARQUE Vous pouvez aussi avancer au prochain album actuel en appuyant sur le bouton d'égaliseur sur la télécommande à fil pendant au moins deux secondes.

Si vous réglez l'**PLUS TOUCH ↑↓** dans la fenêtre de paramètres (⇨ p. 62) sur **SAUT DE L'ALBUM**, vous pourrez sauter à l'album précédent ou suivant en touchant le haut ou le bas de la Plus Touch.

Régler le mode lecture

Vous pouvez choisir le mode lecture que vous désirez, “RÉPÉTITION” ou “ALÉATOIRE”.

1 Appuyez sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

La fenêtre de menu apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “MODE LECTURE”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Une liste de tous les modes de lecture s’affichera.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le mode lecture que vous désirez régler, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le mode sera réglé et l’écran reviendra à la fenêtre de lecture. Lorsque la lecture est en cours, la réponse est immédiate, et si vous touchez le côté droit de la Touch Plus pendant la condition de pause, la lecture démarrera dans le mode lecture que vous venez de régler.

Affiché dans la fenêtre de lecture	Mode lecture	Opération
Non	LECTURE NORMALE	Lit toutes les pistes dans le gigabeat à plusieurs reprises
	LECTURE ALBUM	Lit les pistes de la playlist ou du dossier (album, etc.) sélectionné
	RÉP. 1 CHANSON	Répète une seule piste à plusieurs reprises
	REPETITION ALBUM	Lit les pistes de la playlist ou du dossier (album, etc.) sélectionné à plusieurs reprises
	ALBUM ALÉATOIRE	Lit les pistes de la playlist ou du dossier (album, etc.) sélectionné de façon aléatoire
	TOUT ALÉATOIRE	Lit toutes les pistes dans le gigabeat de façon aléatoire

REMARQUE Vous pouvez également régler le mode lecture dans la fenêtre de paramètres. (⇨ p. 62)

Si vous avez sélectionné **ALBUM ALÉATOIRE** ou **TOUT ALÉATOIRE** pendant que le gigabeat est en lecture, la lecture aléatoire des piste commencera à la fin de la piste actuelle.

Régler le mode égaliseur

Vous pouvez choisir le mode d'égaliseur souhaité. (Terminologie p.66)

1 Appuyez sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

La fenêtre de menu apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "ÉGALISEUR/ SRS WOW", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le type d'égaliseur que vous désirez régler, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le mode d'égaliseur est réglé et l'écran retourne à la fenêtre de lecture.
Si vous sélectionnez **USER**, la lecture se fera à la qualité de son réglée avec **UTILISATEUR QUI MET LE COMPENSATEUR**. Voir "Réglages lorsque 'USER' a été sélectionné". (p.42).

Affiché dans la fenêtre de lecture	Mode égaliseur
Non	FLAT
BASS +	BASS+
BASS ++	BASS++
LOUD NESS	LOUDNESS
ACSTC 1	ACOUSTIC 1
ACSTC 2	ACOUSTIC 2
CLSSC 1	CLASSIC 1
CLSSC 2	CLASSIC 2
DANCE 1	DANCE 1
DANCE 2	DANCE 2
HARD 1	HARD 1
HARD 2	HARD 2
HIP HOP 1	HIP HOP 1
HIP HOP 2	HIP HOP 2
JAZZ 1	JAZZ 1
JAZZ 2	JAZZ 2

Affiché dans la fenêtre de lecture	Mode égaliseur
LATIN 1	LATIN 1
LATIN 2	LATIN 2
PIANO 1	PIANO 1
PIANO 2	PIANO 2
POPS 1	POPS 1
POPS 2	POPS 2
R&B 1	R&B 1
R&B 2	R&B 2
ROCK 1	ROCK 1
ROCK 2	ROCK 2
VOCAL 1	VOCAL 1
VOCAL 2	VOCAL 2
USER	USER
1	SRS WOW1*
2	SRS WOW2*
3	SRS WOW3*

* La fonction SRS WOW (qui offre un étage audio naturel, tridimensionnel, une basse riche et un son clair distinctement défini) est activée. Il existe 3 types de mode de fonction.

REMARQUE

Touchez le haut de la Plus Touch pour régler temporairement la qualité de son de l'égaliseur sélectionné. Remarquez que le réglage ne sera finalisé que lorsque vous touchez le centre de la Plus Touch.

Vous pouvez aussi sélectionner le mode égaliseur en appuyant sur le bouton d'égaliseur (+) sur la télécommande à fil.

Vous pouvez également régler l'égaliseur dans la fenêtre de paramètres. (⇨ p. 62)

Si vous réglez **PROGRAM. EGAL.** dans la fenêtre de paramètres (⇨ p.62) sur **OUI**, la lecture se fera à l'égalisation réglée avec Editer les informations de piste du gigabeat room.

Editer les balises d'informations (⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 34)

L'égalisation qui a été réglée avec les informations de piste du "gigabeat room" n'est pas indiqué sur l'icône de l'égaliseur à l'écran. L'égalisation a été réglée peut être vérifiée avec **PROPRIÉTÉ** (⇨ p.50) sur la fenêtre du MENU qui est affiché en appuyant sur la touche MENU.

Lorsque le gigabeat est connecté au câble d'alimentation par l'intermédiaire de la STATION D'ACCUEIL USB, l'égaliseur sera réglé sur **FLAT**, quel que soit son réglage et son affichage et le réglage **PROGRAM. EGAL.** n'aura aucun effet.

Réglages lorsque “USER” a été sélectionné

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “PARAMÈTRE”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La fenêtre de paramètres apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “REGLAGE EG. UTILISATEUR”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La fenêtre de réglage de l’égaliseur de l’utilisateur apparaîtra.

3 Touchez le côté droit ou gauche de la Plus Touch et sélectionnez “TREBLE” ou “BASS” .

Droit : TREBLE (Aigu)
Gauche : BASS (Basse)

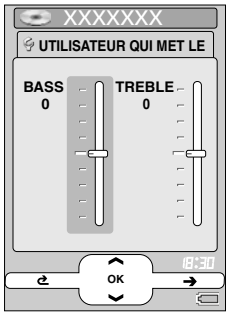

4 Ajustez en touchant le haut ou le bas de la Plus Touch.

Haut : Plus fort
Bas : Moins fort

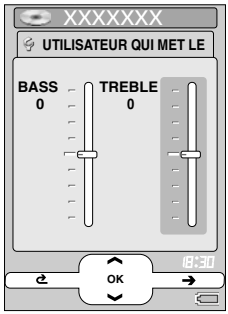

5 Lorsque vous avez terminé le réglage, touchez le centre de la Plus Touch.

L'ensemble des réglages sera finalisé et l'écran reviendra à la fenêtre de réglage.

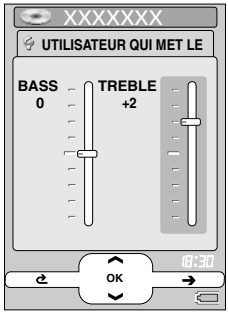

6 Touchez le côté gauche de la Plus Touch.

L'écran reviendra au MENU PRINCIPAL.

Signet

Attribuer un signet à vos pistes préférées vous permet de ne lire que les pistes à signet.

1 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch dans la fenêtre de navigation et sélectionnez la piste que vous voulez sauvegarder en tant que signet.

2 Appuyez sur le bouton de MENU.

La fenêtre du menu apparaît.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “ENREG. SIGNET”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Un signet est attribué à la piste sélectionnée et une icône de signet apparaît à côté du nom.

REMARQUE

Vous pouvez également sélectionner **ENREG. SIGNET** en appuyant sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

Pour annuler un signet, choisissez les pistes à signet et sélectionnez **SUPPR. SIGNET** à l’étape 3.

Vous pouvez attribuer des signets jusqu’à 50 fichiers audio.

Les signets ne peuvent pas être attribués aux playlists et aux dossiers.

La fonction **ENREG. SIGNET** ne peut pas être assignée au “bouton A”. Voir “A-BOUTON FONCTION” (p. 62).

Voir les pistes à signet

1 **Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “SIGNET”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.**

Les pistes à signet seront affichées.
Touchez le centre de la Plus Touch pour lire les pistes sélectionnées.

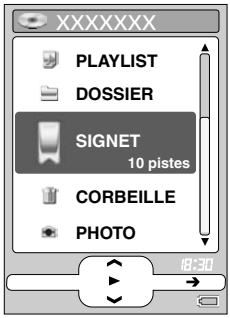

REMARQUE Vous pouvez annuler le signet des pistes sélectionnées en pressant le bouton MENU dans la fenêtre de signet et sélectionner **SUPPR. SIGNET**.

Si le gigabeat est réinitialisé (⇨ p. 68) ou que la puissance de la pile est faible et que l’appareil a été éteint, il reviendra à la condition des signets au moment où la dernière connexion USB au pc a été faite.

Lecture normale des pistes qui ont été sauvegardées en signets

1 **Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “SIGNET”, puis touchez le centre de la Plus Touch.**

Toutes les pistes qui ont été sauvegardées seront lues.

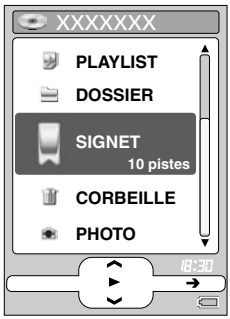

Lecture des playlists

Utiliser le gigabeat room pour créer une playlist sur le gigabeat permettra la lecture de la playlist à partir de la liste des **PLAYLIST**.

Création d'une playlist (⇨ Mode d'emploi du "gigabeat room" p. 27)

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez une "PLAYLIST", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le contenu de la **PLAYLIST** s'affichera.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez la playlist que vous voulez lire.

Touchez maintenant le côté droit de la Plus Touch pour choisir des pistes dans cette playlist.

3 Touchez le centre de la Plus Touch.

Cela permettra de lire la playlist ou la piste sélectionné en fonction du **MODE LECTURE** (⇨ p. 38).

Si vous effectuez les opérations des étapes 1 à 3 pendant la lecture, elle s'interrompra et commencera la lecture de la playlist ou de la piste sélectionnée.

Déplacer des pistes dans la corbeille

Vous pouvez déplacer des pistes ou des playlists dont vous ne voulez plus dans la corbeille. Une fois dans la corbeille, ces fichiers ne peuvent plus être lus. Vous pouvez supprimer le contenu de la corbeille plus tard.

1 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch dans la fenêtre de navigation et sélectionnez la piste que vous voulez effacer.

2 Appuyez sur le bouton de MENU.

La fenêtre de menu apparaît.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “SUPPR. FICHIER”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les pistes etc., sélectionnées seront déplacées dans la corbeille et auront l’icône de la corbeille.

REMARQUE Lorsque des pistes sont déplacées dans la corbeille depuis l’un des dossiers (Artiste, Album, Genre ou Dossier) ou depuis une playlist, la même piste sélectionnée dans un autre dossier sera également associée à une icône de corbeille.

Vous pouvez également sélectionner **SUPPR. FICHIER** en appuyant sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

Sélectionnez les pistes, etc., dans la corbeille et choisissez **ANNULER SUPPR**. à l’étape 3 pour récupérer les pistes.

Vous pouvez placer ainsi jusqu’à 50 fichiers dans la corbeille.

Voir les pistes dans la corbeille

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “CORBEILLE”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les pistes sélectionnées de la corbeille s’afficheront.

Les pistes qui ont été placées dans la corbeille ne peuvent pas être lues.

REMARQUE Pour récupérer des pistes, etc., depuis la corbeille, sélectionnez le fichier souhaité dans la corbeille, appuyez sur le bouton de MENU pour faire apparaître la fenêtre de menu, et sélectionnez **ANNULER SUPPR.**.

Si le gigabeat a été réinitialisé (p. 68) ou s’il s’est éteint parce que la pile est morte, le contenu de la corbeille lors de la dernière session sera restauré la prochaine fois que le gigabeat est allumé.

Supprimer les pistes de la corbeille

Vous pouvez supprimer complètement les pistes ou les playlists de la corbeille du gigabeat. Pour effacer le contenu de la corbeille, connectez d’abord l’adaptateur secteur au gigabeat. (p. 30)

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “CORBEILLE”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les pistes sélectionnées de la corbeille s’afficheront.

2 Appuyez sur le bouton de MENU.

La fenêtre de menu apparaît.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “SUPPRIMER TOUT”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La fenêtre de confirmation d’effacement apparaîtra.

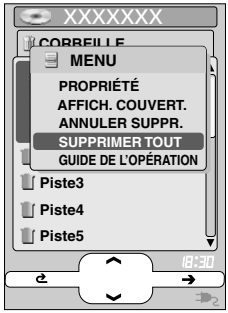

4 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “OUI”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les données dans la corbeille seront effacées du dossier de la corbeille ainsi que des dossiers d’origine.

Voir les informations de la piste

Vous pouvez voir les informations de n'importe quel dossier, playlist ou piste.

1 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch pendant que la fenêtre de navigation est affichée et sélectionnez les informations de la piste que vous souhaitez voir.

2 Appuyez sur le bouton de MENU.

La fenêtre de menu apparaît.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "PROPRIÉTÉ", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les informations de la piste ou autres sélectionnées s'afficheront.

- Informations affichées pour une piste:
  - Nom de la piste
  - Format du fichier
  - Débit binaire
  - Fréquence d'échantillonnage
  - Temps de lecture
  - Nom de l'artiste
  - Nom de l'album
  - Genre
  - Program. volume
  - Program. égal.
- Informations affichées pour une playlist:
  - Nombre de fichiers enregistrés dans la playlist
- Informations affichées pour un dossier:
  - Nombre de dossiers
  - Nombre de fichiers audio

REMARQUE Vous pouvez également sélectionner **PROPRIÉTÉ** en appuyant sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

Vous pouvez également voir les propriétés en sélectionnant la piste et touchant le côté droit de la Plus Touch dans la fenêtre de navigation.

Lire les intros

Vous pouvez lire le début de chaque piste pendant 10 secondes ou une minute.

1 Appuyez sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

La fenêtre de menu apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “INTRO”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le mode d’intro souhaité, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le mode d’intro est réglé et l’écran retourne à la fenêtre de lecture.
La lecture des intros dans le mode sélectionné commencera immédiatement si le gigabeat est en lecture, ou après avoir touché le côté droit de la Plus Touch si le gigabeat est en pause.

Affiché dans la fenêtre de lecture	Mode d’intro	Opération
Non	NON	Lit le titre en entier et pas seulement l’intro.
10	INTRO 10 SEC.	Lit les 10 premières secondes de chaque piste en fonction du mode lecture sélectionné.
60	INTRO 60 SEC.	Lit la première minute de chaque piste en fonction du mode lecture sélectionné.

REMARQUE Vous pouvez également régler le mode d’intro dans la fenêtre de paramètres.(p.62)

Changer les thèmes d'écran

Le design de l'écran, l'orientation de l'écran d'affichage, la taille des caractères et la taille de la zone d'affichage de la photographie de couverture peuvent être modifiés.

1 Appuyez sur le bouton de MENU dans la fenêtre de lecture.

La fenêtre de menu apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "THÈME D'ÉCRAN", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le thème d'écran souhaité, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Une fois le thème d'écran réglé, vous retournez à la fenêtre de lecture.

REMARQUE Vous pouvez aussi changer les thèmes d'écran à partir de la fenêtre de paramètres.(⇨ p. 62)

L'arrière-plan peut être modifié à partir de la fenêtre de paramètres. (⇨ p. 62)

Thèmes d'écran

	Orientation de l'écran d'affichage	Taille des caractères	Taille d'affichage de la photographie dans la fenêtre de lecture
BALLE		ABC	
ORATEUR		ABC	
ANALYS. SPECTRE		ABC	NON
NORMAL1		ABC	
NORMAL2		ABC	

	Orientation de l'écran d'affichage	Taille des caractères	Taille d'affichage de la photographie dans la fenêtre de lecture
NORMAL3		AB	
NORMAL4		ABC	
NORMAL5		AB	
NORMAL6		ABC	
NORMAL7		AB	

Afficher les images (Vue de photo)

Avec le gigabeat room, vous pouvez afficher les images transférées du pc en vignette, en plein écran ou en diaporama.

REMARQUE En mode vue de photo, (c.-à-d. affichage en vignette, affichage plein écran ou affichage en diaporama), il vous suffit d'appuyer sur le bouton A ou le bouton POWER pour revenir à l'écran précédent.

En mode vue de photo, si vous faites défiler les résultats de gauche à droite, vous passerez à la fenêtre de lecture de piste.

En mode vue de photo, appuyez sur le bouton de MENU puis sélectionnez **AFFICHAGE GUIDE** sur la fenêtre de menu qui s'affiche. Le guide de l'opération s'affichera.

En mode vue de photo, vous pouvez afficher jusqu'à 5000 images.

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "PHOTO", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

L'image s'affichera à l'horizontale et les images transférées à partir du pc s'afficheront en vignettes.

Régler l'affichage plein écran

1 Lorsque les vignettes sont affichées, touchez le haut, le bas, le côté gauche ou droit de la Plus Touch et sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher en plein écran.

Haut : Sélectionne l'image du dessus
Bas : Sélectionne l'image du dessous
Gauche : Sélectionne l'image de gauche
Droite : Sélectionne l'image de droite

2 Touchez le centre de la Plus Touch.

L'image sélectionnée s'affichera en plein écran.
Touchez la gauche ou la droite de la Plus Touch pendant l'affichage plein écran aura pour résultat d'aller à l'image précédente ou suivante.

Démarrer le diaporama

1 Pendant l'affichage en plein écran, touchez le centre de la Plus Touch.

Le diaporama commencera.

REMARQUE Pour arrêter le diaporama, touchez le centre de la Plus Touch ou appuyez sur le bouton de MENU et sélectionnez **ARRET DIAPORAMA** dans la fenêtre de menu qui s'affiche.

En mode vue de photo, appuyez sur le bouton de MENU. Sur la fenêtre de menu affichée, touchez le côté droit de la Plus Touch et sélectionnez les articles du dessous pour permettre les opérations et réglages du diaporama.

DEBUT DIAPORAMA	Le diaporama commencera.
INTERV. DIAPORAM	Sélectionnez un intervalle pour le diaporama de **2 SECONDES, 3 SECONDES, 5 SECONDES, 10 SECONDES,** et **20 SECONDES**.
EFFET DIAPORAMA	Sélectionnez l'effet de changement d'image parmi **PAS D'EFFET, FONDU (BLANC), FONDU (NOIR),** et **VOLET**.

Les intervalles pour le diaporama et les effets de diaporama peuvent aussi être modifiés à partir de la fenêtre de paramètres. (⇨ p.62)

Régler une image comme arrière-plan

1 **Touchez le haut, le bas, la gauche ou la droite de la Plus Touch et sélectionnez l'image que vous voulez placer en arrière-plan.**

2 **Appuyez sur le bouton de MENU.**

La fenêtre de menu apparaît.

3 **Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "EN ARRIERE-PLAN", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.**

L'image sélectionnée sera réglée comme arrière-plan de l'écran.

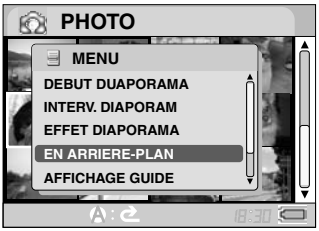

4 **Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez l'une des options "UTILISATEUR1", "UTILISATEUR2", et "UTILISATEUR3", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.**

L'image sélectionnée sera utilisée comme fond d'écran de l'utilisateur, UTILISATEUR 1, ou UTILISATEUR 2, ou UTILISATEUR 3, puis réglée comme fond d'écran actuel.

Sortie audio à partir d'un système audio

La prise LINE OUT de la STATION D'ACCUEIL USB permet la lecture sur un autre appareil analogique.

1 Connectez le gigabeat à la STATION D'ACCUEIL USB.

2 Connectez la prise LINE OUT de la STATION D'ACCUEIL USB aux haut-parleurs du pc ou d'un autre appareil.

3 Réglez l'interrupteur USB/LINE OUT de la STATION D'ACCUEIL USB sur "LINE OUT".

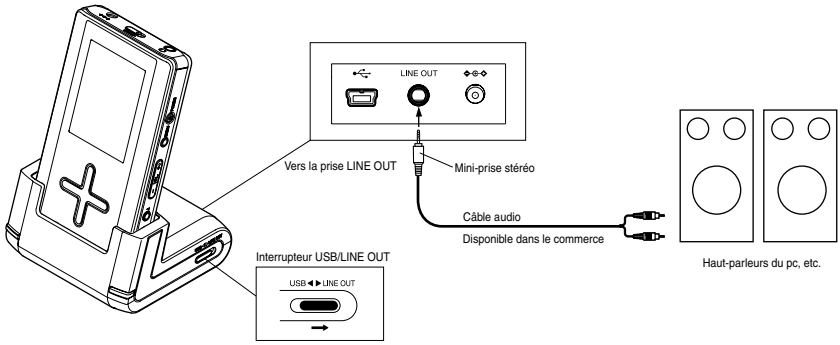

REMARQUE Changez l'interrupteur USB/LINE OUT de **USB** à **LINE OUT**, lorsque le USB est connecté, comme décrit ci-dessous.
Fermez le gigabeat room, puis faites le changement lorsque le gigabeat n'est pas connecté au pc.

Lorsque vous utilisez la prise LINE OUT pour la sortie, l'égaliseur sera réglé sur **FLAT**, quel que soit son réglage et son affichage et les réglages **PROGRAM. VOLUME** et **PROGRAM. EGAL.** (⇨ p.63) n'auront aucun effet.

Sauvegarder les données dans le gigabeat

Les images et autres données qui sont stockées dans les appareils photos numériques ou autres périphériques qui supportent la classe de mémoire de masse USB (Terminologie ⇨ p.66) peuvent être sauvegardées dans le gigabeat. Le gigabeat sera utilisé en tant que périphérique de mémoire uniquement, car les images transférées ne peuvent pas être affichées dans le gigabeat.

● Préparation

- Raccordez l'adaptateur secteur à l'appareil photo numérique et à la STATION D'ACCUEIL USB, puis allumez l'appareil photo numérique.
- En fonction du modèle d'appareil photo numérique, il peut être nécessaire de le passer au mode qui le connecte au pc ou à un autre appareil.

1 Connecter l'appareil photo numérique au connecteur USB 1.1 (port A) de la STATION D'ACCUEIL USB.

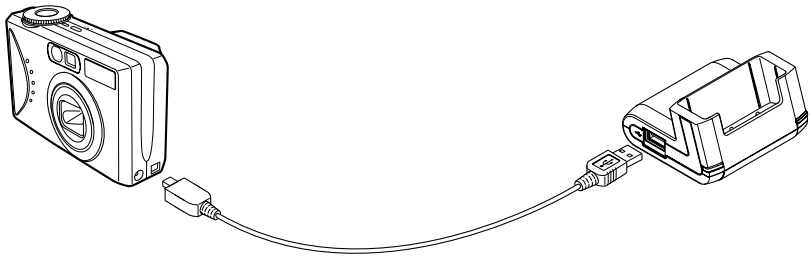

2 Allumez le gigabeat.

3 Connectez le gigabeat à la STATION D'ACCUEIL USB.

Un écran s'affichera demandant si la sauvegarde doit commencer ou non.

4 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "OUI", puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La sauvegarde commencera.

Les données qui ont été sauvegardées seront enregistrées sous le dossier "Sauvegarde" dans le gigabeat avec comme nom de dossier la date à laquelle il a été sauvegardé. Lorsque le message de terminaison de sauvegarde s'est affiché, touchez le côté droit de la Plus Touch pour compléter la sauvegarde, puis retirez le gigabeat de la STATION D'ACCUEIL USB.

REMARQUE Le chargement peut être effectué même s'il y a un changement dans l'ordre des étapes 1 à 3.

L'annulation n'est pas possible en cours de sauvegarde.

Lorsqu'un câble est également connecté au connecteur USB 2.0 (port B), veuillez régler **REGLAGE USB** sur la fenêtre de paramètres sur **PRIOR. CAM.**

Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil photo pour plus d'informations sur la façon d'établir une connexion USB avec un appareil photo numérique.

Sélection de la piste et ordre de lecture

Si l'arborescence des dossiers dans le gigabeat se présente comme ci-dessous, l'ordre de lecture suivra les règle de la page suivante.

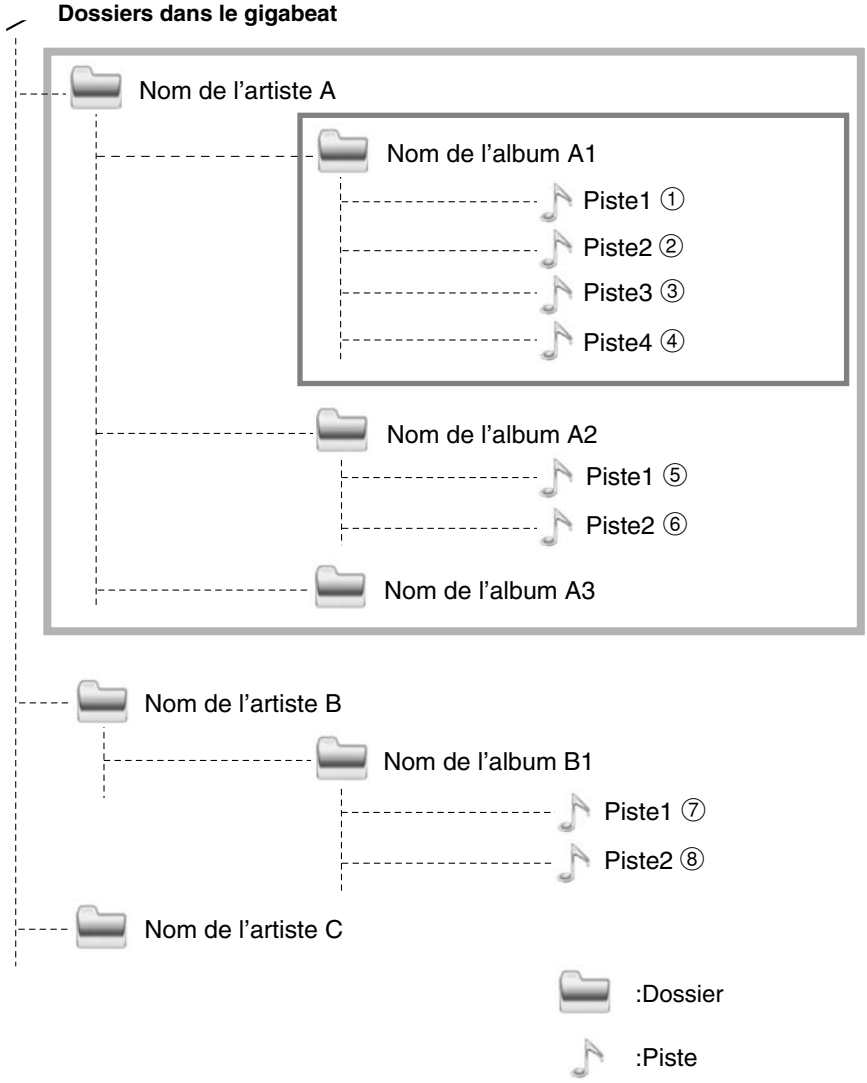

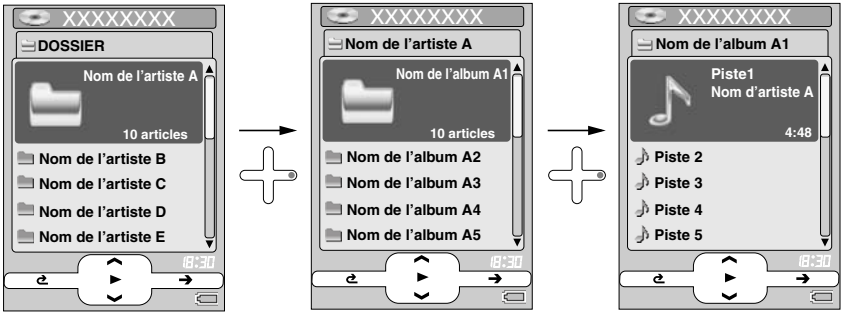

Touchez le centre.
La piste du nom d'artiste A sera lue.
Ligne surlignée
(p. 60)

Touchez le centre.
La piste de l'album A1 sera lue.
Ligne surlignée
(p. 60)

Touchez le centre.
La piste 1 sera lue.

• Si le mode lecture est **LECTURE NORMALE**, l'ordre de lecture suivra les règles suivantes

Si vous touchez le centre de la Plus Touch aux endroits suivants	Ordre de lecture
Nom d'artiste A	Répéter dans l'ordre ① à ⑥, ⑦, et ⑧
Nom d'album A2	Répéter dans l'ordre ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, et ① à ④

• Si le mode lecture est **LECTURE ALBUM**, l'ordre de lecture suivra les règles suivantes

Si vous touchez le centre de la Plus Touch aux endroits suivants	Ordre de lecture
Nom d'artiste A	Lecture dans l'ordre de ① à ⑥
Nom d'album A2	Lecture dans l'ordre ⑤, ⑥
Nom d'artiste B	Lecture dans l'ordre ⑦, ⑧

REMARQUE Le gigabeat peut ne lire ou n'afficher que la piste transférée avec le gigabeat room, le Lecteur Windows Media 10 ou Napster.

Le maximum des pistes qui peuvent être lues dans un dossier est 999.

Modifier/vérifier les paramètres

Le gigabeat vous permet de régler différents éléments tels que le mode lecture et le son du bip. Vérifiez les paramètres actuels ou modifiez-les dans la fenêtre de paramètres.

1 Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez “PARAMÈTRE”, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

La fenêtre de paramétres apparaît.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le réglage que vous désirez vérifier ou modifier, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Les sélections du réglage choisi apparaîtront.

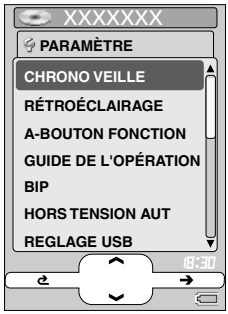

CHRONO VEILLE	Sélectionnez le nombre de minutes au bout desquelles le produit doit être mis hors tension. Sélectionnez **DESACTIVÉ** pour désactiver cette fonction.
RÉTROÉCLAIRAGE	Sélectionnez combien de secondes doivent s’écouler dans une condition où aucune opération ne s’effectue avant que le rétroéclairage de l’écran ne s’éteigne ou s’assombrisse automatiquement.
A-BOUTON FONCTION	Assignez au bouton A sur le côté du gigabeat l’une des fonctions **ÉGALISEUR/SRS WOW, SAUT DE L’ALBUM, SIGNET, SOURDINE** et **AFFICH. COUVERT..**
GUIDE DE L’OPÉRATION	Sélectionnez si vous voulez afficher le guide de l’opération ou pas.
BIP	Sélectionnez si vous souhaitez émettre un son de bip ou pas.
HORS TENSION AUT	Dans les conditions autres que la lecture ou lorsqu’il y a une connexion USB, **NON** sélectionne le nombre de minutes d’attente lorsque aucune opération n’est en cours avant que le produit soit automatiquement mis hors tension. Lorsque “Non” est sélectionné, cette fonction ne marche pas.

REGLAGE USB	Sélectionnez l'opération lorsque les câbles ou les adaptateurs ont été connectés à la fois au connecteur USB 2.0 (port B) et au connecteur USB 1.1 (port A). **PRIOR. CABLE USB** : Donne la priorité à la connexion avec le pc en utilisant un câble USB pour le connecteur USB 2.0 (port B). **PRIOR. CAM.** : Donne la priorité à la connexion avec un appareil photo numérique ou autre périphérique en utilisant un câble USB pour le connecteur USB 1.1 (port A).
CONNEXIONS PC	Ceci permet d'établir une méthode de connexion entre le gigabeat et gigabeat room ou le Lecteur Windows Media 10 sur le pc. La connexion se fait par l'intermédiaire de la STATION D'ACCUEIL USB (connexion USB). Lorsqu'une connexion directe a été établie avec la borne USB du gigabeat, l'opération est la même que lorsque le réglage est établi pour **gigabeat room**, quel que soit ce réglage. **Lecteur Windows Media 10** : Ceci supporte le Lecteur Windows Media. **gigabeat room** : Ceci correspond au "gigabeat room". La connexion peut aussi se faire par le Lecteur Windows Media10. Toutefois, dans ce mode, le Lecteur Windows Media 10 n'est pas supporté. **SELEC. A LA CONNEX.** : Ceci est sélectionné lorsqu'une connexion est établie avec le pc.
MODE LECTURE	Sélectionnez répétition ou aléatoire.(⇨ p. 38)
INTRO	Sélectionnez le temps de lecture des intros.(⇨ p. 51)
ÉGALISEUR/ SRS WOW	Sélectionnez le mode d'égaliseur. (⇨ p. 40)
UTILISATEUR QUI MET LE COMPENSATEUR	**USER**, un type d'égaliseur peut être réglé comme souhaité (⇨ p. 42)
PROGRAM. EGAL.	Lorsqu'il est réglé sur **OUI**, le réglage de tonalité qui a été modifié avec Editer les informations de piste du "gigabeat room" sera réactivé au moment de la lecture.
PROGRAM. VOLUME	Lorsqu'il est réglé sur **OUI**, le réglage du volume qui a été modifié avec Editer les informations de piste du "gigabeat room" sera réactivé au moment de la lecture.
PLUS TOUCH ↑↓	Ceci permet de régler l'opération haut/bas de la Plus Touch sur l'opération **VOLUME** ou **SAUT DE L'ALBUM**.
PAPIER PEINT	Sélectionnez l'arrière-plan.
THÈME D'ÉCRAN	Ceci sélectionne le thème d'écran (c.-à-d. le design de l'écran, l'orientation de l'affichage d'écran, la taille des caractères d'affichage et la taille de la zone d'affichage de la photographie de couverture.) (⇨ p. 52)
INTERV. DIAPORAM	Ceci sélectionne l'intervalle du diaporama (en secondes).
EFFET DIAPORAMA	Sélectionnez les effets de diaporama parmi les choix suivants. **PAS D'EFFET, FONDU (BLANC), FONDU (NOIR), VOLET**
TRI	Sélectionnez si vous voulez classer les pistes par numéro de piste, par nom ou par date.
FORMAT HORAIRE	Sélectionnez si vous voulez afficher le format par 12 heures ou 24 heures.
FUSEAU HORAIRE	Sélectionnez le fuseau horaire.
DATE ET HEURE	Réglez la date et l'heure. (⇨ p. 65)
SYSTÈME	La version du gigabeat et le nombre de fichiers déjà lus s'affichera.
LANGUE	Sélectionnez la langue d'affichage pour la fenêtre de menu et les messages d'erreur. La langue d'affichage pour la fenêtre de lecture et la fenêtre de navigation reste la même.

3 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le réglage, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le réglage sera modifié et une marque "✓" apparaîtra à la gauche de la sélection.

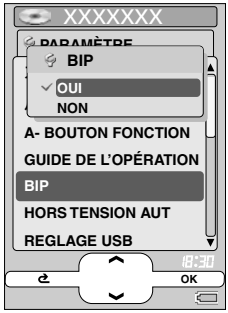

4 Touchez la gauche de la Plus Touch.

L'écran reviendra au MENU PRINCIPAL.

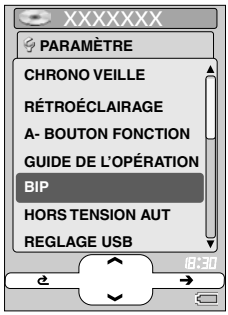

REMARQUE Vous pouvez également sélectionner **TRI** dans la fenêtre de menu ou de navigation.

Lorsque le **Lecteur Windows Media 10** a été réglé avec les **CONNEXIONS PC** et que la connexion est par la STATION D'ACCUEIL USB, le nombre de pistes de doit pas dépasser 25 000 pistes.

Régler le fuseau horaire

1 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch dans la fenêtre de réglages de "FUSEAU HORAIRE" et sélectionnez le fuseau horaire que vous souhaitez, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le fuseau horaire sera réglé et une marque "✓" apparaîtra à la gauche de la sélection.
DST: Heure d'été

REMARQUE Si vous avez allumé l'appareil pour la première fois après l'avoir acheté, ou après l'avoir réinitialisé, la fenêtre de réglage du **FUSEAU HORAIRE** apparaîtra. Réglez le **FUSEAU HORAIRE** et la **DATE ET HEURE** (⇨ p.65).

Régler DATE ET HEURE

1 Touchez le côté droit ou gauche de la Plus Touch dans la fenêtre de paramètre de “DATE ET HEURE” et sélectionnez l’élément que vous souhaitez modifier.

Chaque touche sur la portion de droite avance d’une étape dans la séquence suivante des éléments : Mois → Jour → Année → Heure → Minute → AM/PM
En touchant la portion de gauche, vous vous déplacerez dans les éléments dans le sens contraire.
En touchant la portion gauche de la Plus Touch alors que Mois est sélectionné vous ramènera à la fenêtre de paramètres.
Lorsque le réglage du **FORMAT HORAIRE** (p. 63) est sur **24 HEURES**, a.m./p.m. ne s’affiche pas.

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et ajustez la valeur.

Haut :Augmente la valeur
Bas :Diminue la valeur

3 Répétez les étapes 1 et 2 pour ajuster les autres éléments.

4 Touchez le centre de la Plus Touch.

La date et l’heure seront réglées.

Terminologie

Balise d'informations

Il s'agit d'informations telles que le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le nom de l'album et le genre écrites dans un fichier audio.

CDDB

Il s'agit d'un service de base de donnée des informations de la chanson enregistrée sur des CD de musique. Vous pouvez obtenir les informations sur Internet.

Classe de mémoire de masse USB

Il s'agit d'une norme pour les appareils périphériques qui sont identifiés comme des lecteurs, tels que des disques durs (HDD), lors de la connexion. On l'appelle aussi classe de stockage USB.

ÉGALISEUR

Il s'agit d'un appareil ou d'une fonction qui contrôle le ton en augmentant ou diminuant l'échelle du nombre de largeur de bande de fréquence égale à l'aide d'un bouton ou d'une autre méthode.

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

Une norme internationale établie par MPEG, un groupe de travail de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Cette norme permet de comprimer la taille des fichiers à une échelle de 1/10ème à 1/12ème.

WAV

Il s'agit d'une norme Windows de fichier audio non-compressé.

WMA (Windows Media Audio)

Ce terme désigne la méthode de chiffrage de compression audio développée par la société Microsoft ou les fichiers audio compressés d'après cette norme.

Liste des messages d'erreurs

Le gigabeat peut afficher les messages d'erreur qui suivent. Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, exécutez l'action appropriée en vous référant aux instructions ci-dessous.

Message	Description et solutions
DONNÉES NON SUPPORTÉES	Le format des données choisies ne peut pas être lu sur le gigabeat. Utilisez le gigabeat room pour transférer les données. (Reportez-vous à la section "Transfert de pistes vers le gigabeat" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)
IMPOSSIBLE LIRE DISQUE	Reformatez le disque dur intégré au format FAT32.Utilisez le format gigabeat. (Reportez-vous au "Guide de dépannage" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)
DONNÉES INTROUVABLES	Transférez des données dans le gigabeat. (Reportez-vous à la section "Transfert de pistes vers le gigabeat" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)
ERREUR DE DONNÉES	Les données sélectionnées sont endommagées. Utilisez le "gigabeat room" pour transférer les données à nouveau. (Reportez-vous à la section "Transfert de pistes vers le gigabeat" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)
OUVERTURE IMPOSSIBLE	Les données ne peuvent pas être ouvertes et lues. Servez-vous de la TOSHIBA Audio Application pour transférez les données à nouveau.(Reportez-vous à la section "Transfert de pistes vers le gigabeat" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)
RECHARGEZ LA BATTERIE	Il n'y a pas assez de puissance restante dans la pile incorporée. Connectez l'adaptateur secteur et rechargez la pile. (⇨ p. 30)
NO SYSTEM FOUND ON HDD	Le gigabeat ne peut pas être démarré car le micrologiciel sur le disque dur a été détruit. Veuillez restaurer le micrologiciel. (Reportez-vous à la section "Guide de dépannage" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".)

Guide de dépannage

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants en utilisant le gigabeat, vérifiez si vous pouvez les résoudre en consultant le guide pour identifier la source possible avant de faire appel au service.

Problème	Cause	Solution	Référence page
Le gigabeat ne s'allume pas.	L'interrupteur BATTERY est réglé sur **OFF**.	Réglez l'interrupteur BATTERY sur **ON**.	30
Le bouton ne fonctionne pas.	Il n'y a pas assez de puissance restante dans la pile incorporée.	Connectez l'adaptateur secteur et rechargez la pile incorporée.	30
	Le gigabeat est en mode HOLD.	Réinitialisez l'interrupteur HOLD pour annuler le mode HOLD.	20, 23
	Le bouton n'a pas été soutenu assez longtemps.	Pour mettre sous tension, appuyez sur le bouton POWER pendant au moins deux secondes.	33
	Le gigabeat est connecté à un pc.	Le gigabeat ne peut pas opérer tout en étant contrôlé par un pc.	Mode d'emploi du "gigabeat room"
La pile s'épuise rapidement une fois chargée.	La vie utile de la pile incorporée est finie.	Remplacez par une nouvelle pile. Pour remplacer la pile incorporée, veuillez contacter le service à la clientèle par téléphone (Appelez # sur "STOP SHEET").	13
La lecture ne peut pas s'effectuer.	Il n'y a pas de pistes.	Utilisez le gigabeat room pour transférer les pistes.	Mode d'emploi du "gigabeat room"
Pas de son.	Les ÉCOUTEURS ne sont pas branchés correctement.	Vérifiez les branchements entre les ÉCOUTEURS, la télécommande à fil et l'unité principale.	34
	Le volume est au minimum.	Ajustez le volume.	36
L'indicateur de charge ne s'allume pas lorsqu'il est en opération de chargement.	L'interrupteur BATTERY est réglé sur **OFF**.	Réglez l'interrupteur BATTERY sur **ON**.	30
	Le gigabeat n'est pas connecté correctement.	Vérifiez le branchement entre l'adaptateur secteur/cordon CA et l'unité principale.	30
	En dehors de l'écart de température indiqué	Faites le chargement dans l'écart de température indiqué.	69
L'indicateur de charge s'est éteint lorsque l'adaptateur secteur a été connecté.	Le rechargement s'arrête automatiquement afin de limiter l'augmentation de température du gigabeat.	Il s'agit d'un mécanisme de sécurité. Maintenez le gigabeat en opération de chargement. Le chargement reprendra après un certain temps.	32
Le pc ne reconnaît pas le gigabeat.	Le gigabeat n'est pas correctement connecté au pc.	Vérifiez les connexions avec le pc.	Mode d'emploi du "gigabeat room"

■ Réinitialisation

Si le problème ne se résout pas après avoir pris les mesures correctives ci-dessus, réinitialisez l'unité principale en suivant les étapes suivantes:

1 Débranchez l'adaptateur secteur de l'unité principale.
2 Réglez l'interrupteur BATTERY sur **OFF** puis sur **ON** à nouveau après environ cinq secondes. Le mode lecture et les autres conditions reviendront à leurs réglages d'origine.

Fiche technique

Pile incorporée	Batterie au lithium-ion rechargeable
Poids	MEGF60 et MEGF40 Environ 170 g (unité principale seulement) MEGF20 et MEGF10 Environ 160 g (unité principale seulement)
Dimensions extérieures	MEGF60 et MEGF40 Environ 63 mm x 19 mm x 106 mm (largeur x hauteur x profondeur), sans les saillies MEGF20 et MEGF10 Environ 63mm x 16 mm x 106 mm (largeur x hauteur x profondeur), sans les saillies
Format audio	● MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) ● Windows Media Audio (WMA) ● PCM (WAV)
Fréquence d'échantillonnage	22,05 à 48 kHz (⇨ p. 70)
Débit binaire	16 à 320 kbps (⇨ p. 70)
Enregistrement média	MEGF60 Disque dur interne 60 GB* MEGF40 Disque dur interne 40 GB* MEGF20 Disque dur interne 20 GB* MEGF10 Disque dur interne 10 GB*
Temps d'enregistrement maximum	MEGF60 Environ 996** heures (à un débit binaire de 128 kbps) MEGF40 Environ 664** heures (à un débit binaire de 128 kbps) MEGF20 Environ 332** heures (à un débit binaire de 128 kbps) MEGF10 Environ 166** heures (à un débit binaire de 128 kbps)
Durée de lecture en continu	Environ 16 heures** (Pile incorporée) En supposant des pistes de 128 kbps, 44,1 kHz WMA, à température normale (25°C), sans rétroéclairage, volume ajusté au centre. Le temps de lecture continue est une valeur de référence mais n'est pas garanti, car le temps de lecture réel varie en fonction des conditions d'opération, de la température ambiante, du nombre de fois où la pile incorporée a été rechargée, etc. Même dans des conditions d'opération favorables, l'utilisation du gigabeat à des températures basses provoquera une réduction du temps de lecture continue maximum. Les pistes en WAV consomment beaucoup d'énergie, par conséquent le temps de lecture continue des pistes en WAV est beaucoup plus court que celui des pistes en MP3 ou WMA.
Conditions d'utilisation	Température: 5°C à 35°C, Humidité: 30 à 80% (RH) (sans condensation)
Port USB	USB2.0/USB1.1
Prise des écouteurs	3,5-mm de diamétre/type stéréo Charger l'impédance 16 Ω
Rapport S/B	95 dB ou plus
Adaptateur secteur	Puissance en entrée: 100 à 240 V CA, 50/60Hz Sortie nominale: 5 V CC, 3 A
Écran couleur***	Écran couleur TFT polysilicone à basse température QVGA 2,2 pouces en diagonale

* 1 Gigaoctet = 1milliard d'octets. La capacité de stockage disponible sera également moindre si le produit comprend un système d'exploitation pré-installé et/ou un logiciel d'application. La capacité formatée réelle peut être différente.

** Il ne s'agit ici que de chiffres de référence qui peuvent varier.

***Le LCD couleur a été construit avec une technologie de très haute précision. Il se peut que certains pixels ne s'allument pas tous en même temps; cela ne constitue toutefois pas un défaut et n'est pas couvert par votre garantie.

■ **Combinaison de la fréquence d'échantillonnage et du débit binaire**

Les pistes qui peuvent être lues sur le gigabeat présentent les combinaisons suivantes de fréquence d'échantillonnage et de débit binaire. Il se peut que les pistes ayant une autre combinaison ne se lisent pas bien.

- MP3 (stéréo)
  Fréquence d'échantillonnage : 22,05, 44,1, 48 kHz
  Débit binaire : 32 à 320 kbps

- MP3 (mono)
  Fréquence d'échantillonnage : 22,05, 44,1, 48 kHz
  Débit binaire : 16 à 64 kbps

- WMA (stéréo)
  Fréquence d'échantillonnage : 22,05/44,1 kHz
  Débit binaire : 32/48 à 192 kbps

- WMA (mono)
  Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz
  Débit binaire : 32 kbps

- WAV (stéréo/mono)
  Fréquence d'échantillonnage : 22,05, 44,1, 48 kHz
  Débit binaire : 16 bits

REMARQUE Le dessin, les caractéristiques techniques et autres aspects sont sujets à modification sans préavis dans un but d'amélioration.

Ce produit est conforme aux spécifications ci-dessus.
Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.
Ce produit peut ne pas être compatible avec d'autres caractéristiques et/ou spécifications ajoutées à l'avenir.

La position de l'écran et d'autres aspects des icônes sont sujets à modification.

Précisions sur le contrat de licence d'utilisation des logiciels utilisés avec le lecteur audio mobile de TOSHIBA

Le logiciel pré-installé dans le lecteur audio mobile de TOSHIBA est constitué de plusieurs programmes indépendants. Chaque composant de logiciel est soumis à un copyright de TOSHIBA ou d'une société tierce.
Le lecteur audio mobile de TOSHIBA utilise des programmes distribués en tant que logiciels gratuits faisant l'objet de contrats de licence d'utilisation établis par un tiers ou d'un avis de copyright.

Certains contrats de licence d'utilisation exigent que le code de source du programme en question soit communiqué pour permettre l'exécution du logiciel dans le format requis. Vous pouvez consulter quels sont les programmes soumis aux contrats de licence d'utilisation en visitant le site Internet suivant :

http://www.gigabeat.net/mobileav/audio/eula/

Certains des programmes du lecteur audio mobile de TOSHIBA sont des logiciels mis au point indépendamment par TOSHIBA. Ces logiciels et les documents corollaires appartiennent à TOSHIBA et sont protégés par les lois sur le copyright, les clauses des traités internationaux et autres lois en vigueur. Reportez-vous au "contrat d'utilisation de logiciel" ci-joint pour connaître les conditions régissant l'utilisation des programmes détenus par TOSHIBA.
Aucun code de source n'est fourni dans le cas de programmes développés ou créés indépendamment par TOSHIBA et non soumis à un contrat de licence d'utilisation.
TOSHIBA fournit une garantie pour son lecteur audio mobile que vous venez d'acheter, dans les conditions posées par TOSHIBA.

Cependant, vous êtes autorisé à utiliser personnellement certains composants de logiciels distribués conformément aux contrats de licence des logiciels libres à condition qu'ils ne soient pas garantis par un propriétaire du copyright ou un tiers y compris par TOSHIBA. Dans ce cas, une licence d'utilisation est accordée gratuitement aux utilisateurs et le produit n'est alors couvert par aucune garantie relevant de la loi en vigueur. Ces programmes ne sont pas soumis au copyright ni à d'autres droits d'un tiers et sont fournis tels quels et sans aucune garantie explicite ou implicite. La "garantie" mentionnée ici comprend, sans pourtant s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un emploi particulier. L'utilisateur devra supporter tous les risques quant à la qualité et aux performances d'un programme particulier. TOSHIBA ne sera aucunement responsable des dépenses encourues si l'un des programmes du logiciel est défectueux ni des dépenses qu'exigera la réparation et la correction d'un tel défaut. Sauf si cela est précisé dans la législation en vigueur ou dans un accord écrit, ni le propriétaire du copyright ni la personne autorisée à modifier ou redistribuer un programme particulier du logiciel sous licence accordée par le dit possesseur du copyright ne seront responsables des dommages causés par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser un programme particulier du logiciel. La même condition s'applique au cas ou le détenteur du copyright ou le tiers ont été informés à l'avance de la possibilité de telles pertes. Les pertes dont il est question ici comprennent les pertes courantes, particulières, accidentelles et indirectes (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de données ou de leur précision, les pertes subies par l'utilisateur ou par un tiers et les pertes de conformité de l'interface avec d'autres logiciels). Veuillez consulter le contrat de licence d'utilisation pour connaître les conditions d'utilisation et les exigences détaillées devant être respectées dans le cadre de l'utilisation de ces programmes.

Le tableau ci-dessous répertorie les programmes de logiciel pré-installés dans le lecteur audio mobile de TOSHIBA et soumis aux contrats de licence. L'utilisateur devra lire attentivement le contrat qui concerne le logiciel avant d'utiliser les programmes du logiciel. Les accords de licence d'utilisateur final sont attachées au CD-ROM fourni dans leur texte original (en anglais) de la façon exacte dont elles ont été écrites par les parties respectives autres que TOSHIBA.

Module de logiciel applicable	Référence
Linux kernel, Busybox, Samba, linux-wlan, dhcpcd	Texte original (en anglais) du contrat de licence d'utilisation des logiciels gratuits utilisés avec le lecteur audio mobile de TOSHIBA (CD-ROM)\GPL\gpl.txt
glibc	Texte original (en anglais) du contrat de licence d'utilisation des logiciels gratuits utilisés avec le lecteur audio mobile de TOSHIBA (CD-ROM)\GPL\gpl.txt

TOSHIBA

- IMPORTANT -
CANADIAN WARRANTY INFORMATION
GARANTIE CANADIENNE

STANDARD WARRANTY		GARANTIE NORMALE	
TYPE OF SET	Portable Digital Music Player MEG-F Series	TYPE D'APPAREIL	Lecteur numérique de musique série MEG-F
WARRANTY PERIOD	12 Months from the original date of purchase	DURÉE DE LA GARANTIE:	12 mois de la date d'achat originale

CANADIAN WARRANTY

Toshiba of Canada Limited (TCL) makes the following limited warranties to original consumers in Canada.
Retain your "Bill of Sale" as proof of purchase. Please register your "Canadian Warranty " on line at **www.toshiba.ca**

GARANTIE CANADIENNE

Toshiba du Canada Limitée (TCL) offre au Canada les garanties limitées suivantes aux consommateurs originaux.
Veuillez conserver votre "facture" comme preuve d'achat. Veuillez inscrire votre "garantie canadienne" en ligne à **www.toshiba.ca**

Canadian Warranty Information

Should service be required on this unit during the warranty period it will be TCL's option to either repair or replace parts or the entire unit with a service renewed part or unit.
Should servicing be required, it will be necessary to follow this procedure:

Contact: Toshiba of Canada Limited at the Consumer Electronics Group, customer support line.
Phone: 1-800-268-3404
Email: ceg_customer_support@toshiba.ca

For service, TCL will arrange to have the unit picked up and returned by courier.
Note: A major credit card number will be required, as a charge of $25.00 will apply if no fault is found on the unit.

The original "Bill of Sale" must be provided as proof of purchase (it will be returned with the serviced unit). Note: It is the responsibility of the owner to ensure proper packaging. Should damage occur due to poor packaging, a charge back for the repair will result.

This warranty applies to the original purchaser or any person receiving this product as a gift from the original purchaser. This warranty is not transferable.

Products purchased outside of Canada are not covered under TCL's warranty.
Products purchased in Canada and used anywhere outside Canada are not covered under this warranty.
Products purchased from a reseller which is not authorized by TCL are not covered under this warranty.

This warranty does not apply to a unit that has been subjected to misuse, improper installation, neglect, accident, physical damage, or acts of nature.

Products with the serial number removed, altered, replaced or defaced will not be covered by this warranty.

Products utilized for rental or commercial purposes are not covered by this warranty.

In no event shall TCL be liable for consequential or incidental damages including, but not limited to, lost profits, business interruption, or modification or erasure of recorded data caused by use, misuse or inability to use this product.

This warranty is in lieu of all other warranties, guaranties or agreements, whether expressed or implied, and no person, agent distributor, dealer's service centre or company is authorized to change, modify or extend its terms in any manner whatsoever.

Information sur la garantie Canadienne

Si vous avez besoin de service sur cet appareil au cours de la durée de la garantie, TCL aura l'option de réparer ou échanger les pièces ou l'appareil au complet avec une pièce ou appareil remis à neuf.
Si vous avez besoin de service, veuillez suivre les procédures suivantes:

Contact: Toshiba du Canada Limitée au Groupe Électronique aux consommateurs, service à la clientèle.
Tél: 1-800-268-3404
Courriel: ceg_customer_support@toshiba.ca

Pour du service, TCL s'assurera qu'un service de courrier ramassera l'appareil et le retournera.
Note: Un numéro de carte de crédit sera requis car une charge de 25,00 $ sera appliquée si toutefois l'appareil n'avait aucun problème de fonctionnement.

La "facture" originale doit être fournie comme preuve d'achat (elle vous sera retournée avec l'unité de remplacement). Note: C'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'emballage est adéquat. Vous serez facturé pour toutes réparations causées par des dommages encourus à cause d'un emballage non adéquat.

Cette garantie est octroyée à l'acheteur initial ou à toute personne ayant reçu cet appareil en cadeau de la part de l'acheteur initial. Cette garantie n'est pas transférable.

Tout produit acheté à l'extérieur du Canada n'est pas couvert par la garantie de TCL.
Tout produit acheté au Canada et utilisé à l'extérieur du Canada n'est pas couvert par cette garantie.
Tout produit acheté d'un revendeur qui n'est pas un marchand autorisé TCL n'est pas couvert par cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas aux appareils qui ont été sujets aux abus, négligences, accidents, dommages physiques ou actes naturels.

Les appareils dont le numéro de série a été enlevé, altéré, remplacé ou barbouillé ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les produits de location ou à usage commercial.

TCL n'est en aucun cas responsable des dommages indirects ou accessoires incluant mais pas limité, à des pertes de profits, arrêt d'affaire, ou modification ou effacement des données enregistrées causé par l'usage, l'abus ou l'empêchement d'utiliser ce produit.

Cette garantie remplace toutes autres garanties ou ententes exprimées ou sous-entendues. Aucune personne, agent, distributeur, concessionnaire ou compagnie n'est autorisé à changer, modifier ou prolonger les termes de cette garantie de quelque façon que ce soit.

TOSHIBA

© TOSHIBA CORPORATION 2005